


TELEFUNKEN SERVICE



studio center
5030 hifi


Druck-Nr. 319 206 341

Recorder-Platte

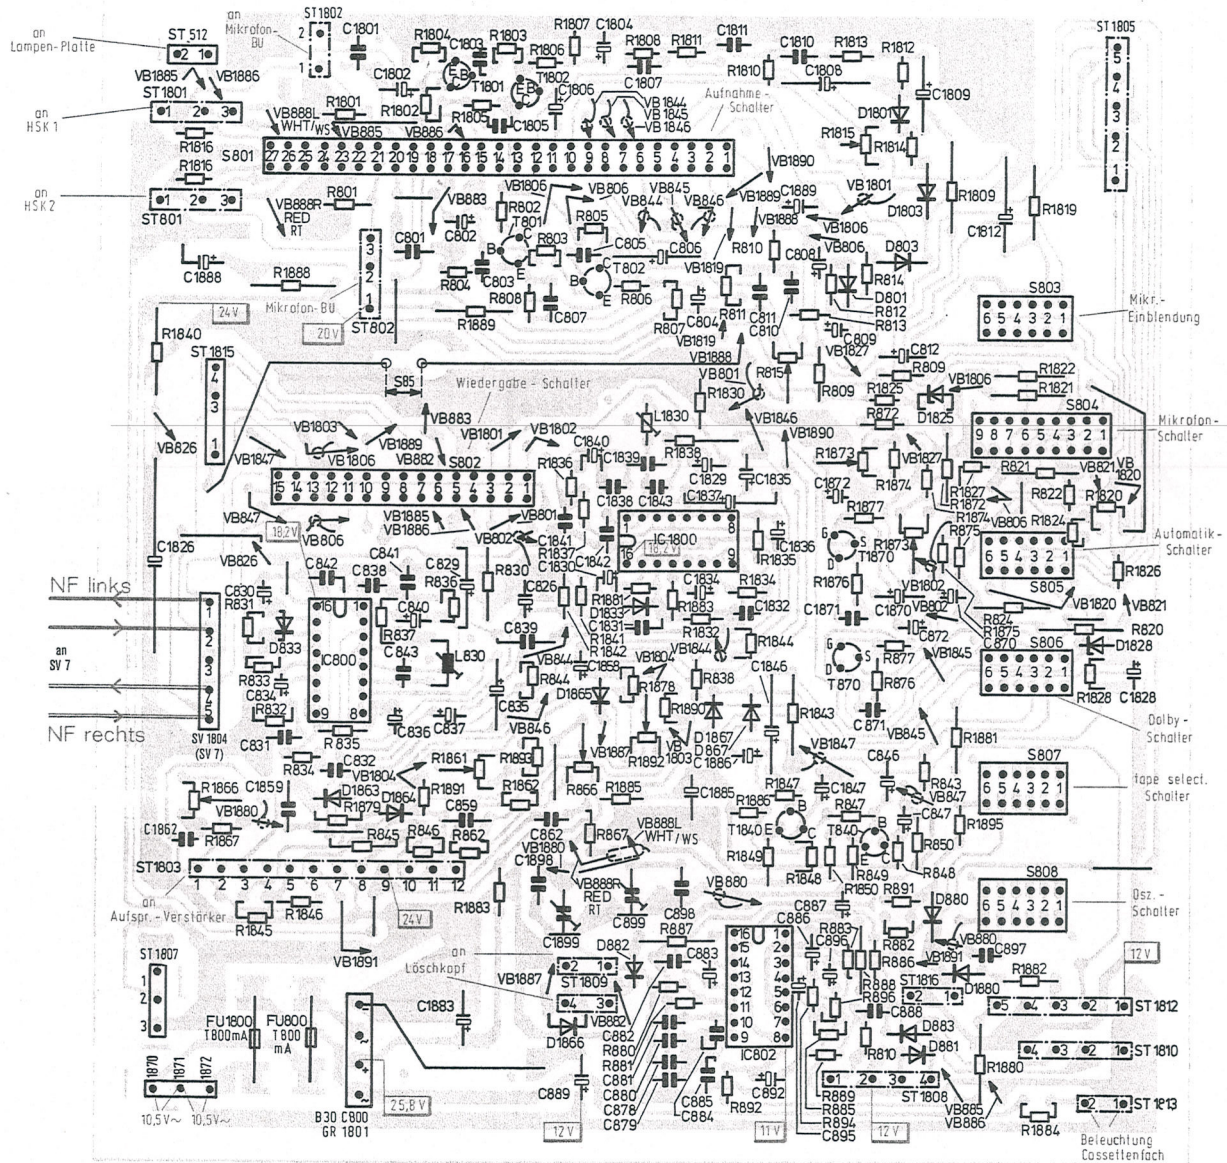


BS 5703 AT 349 369 955 (ABS 14)


Steuerplatte f. Bandlauf-Anzeige

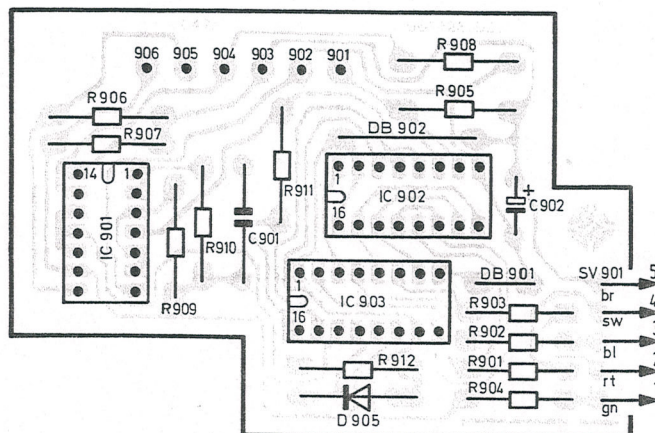

Aufsprechverstärker-Platte

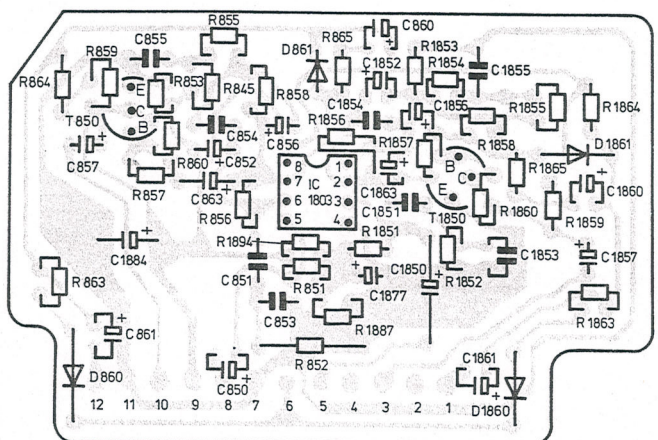

Recorder-Teil Stromlaufplan

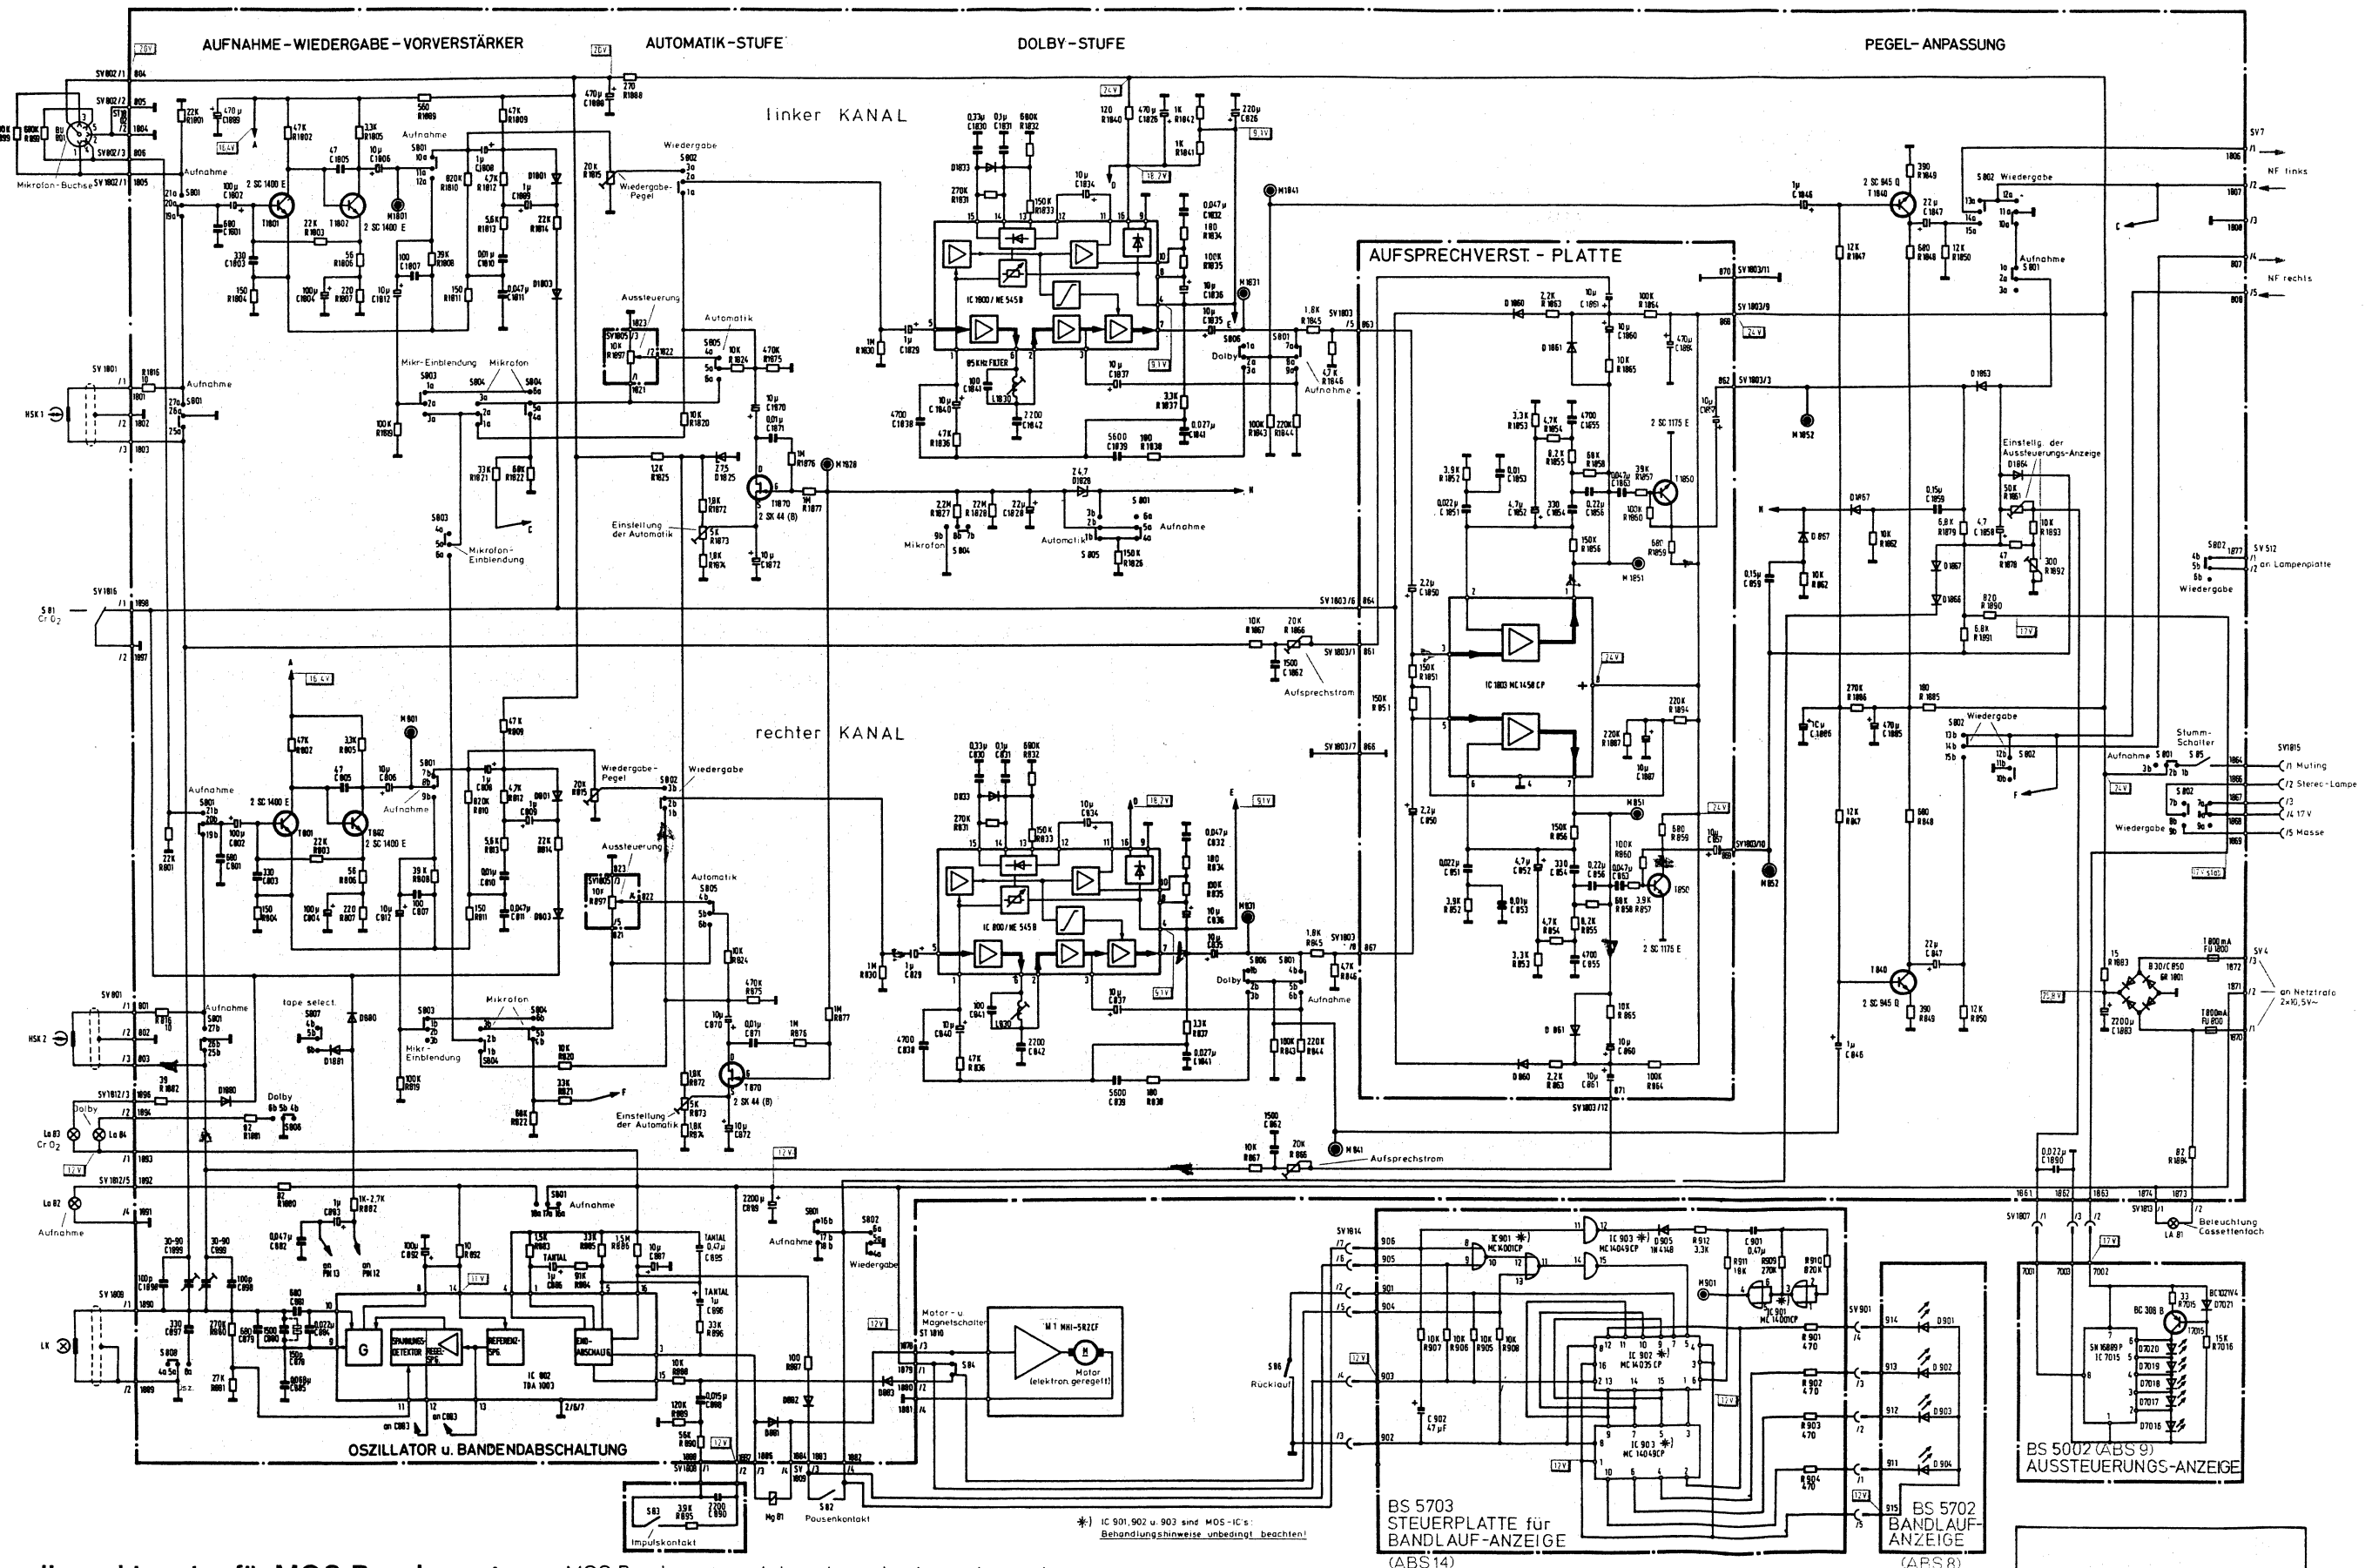

Behandlungshinweise für MOS-Bauelemente

Person, Arbeitsplatte, Geräte und Werkzeuge müssen vor Berühren der MOS-Bauelemente auf gleichem Potential sein. (Potentialausgleich durch Berühren der betreffenden Gegenstände herbeiführen.)

MOS-Bauelemente solange wie möglich in Originalverpackung (z. B. leitendem Schaumstoff) belassen.

Zuerst die zum Transport des Bauelementes gehörende leitende Verpackung, dann das Bauelement selbst berühren.

MOS-Bauelemente und damit bestückte Leiterplatten ohne externe Schutzvorrichtung (Kurzschlußvorrichtung) nicht mit elektrostatisch aufladbaren Materialien — wie Kunststofftüten und -folien, Styropor o. ä. — in Berührung bringen.


An mit MOS-Bauelementen bestückten Leiterplatten darf nicht gelötet werden.

Wechseln von MOS-Bauelementen in einer Schaltung nur bei abgeschalteter Betriebsspannung.

Bei abgeschalteter Betriebsspannung keine Eingangssignale (Generator) an die MOS-Bauelemente legen.

BS 5702
Bandlauf-Anzeige
(ABS 8)

0901 0902 0903 0904



915 914 913 912 911

Austausch-Teile

BS-Nr.	Bezeichnung	Austausch-Nr.
BS 5201	AM-Schalterplatte (ABS 4)	AT 349 362 995
BS 5101	FM-Platte (ABS 5)	AT 349 350 924
BS 5601	FM-Mischteil (MT 1)	AT 349 350 923
BS 5301	NF-Einstellerplatte (ABS 3)	AT 349 654 930
BS 5401	NF-Endstufenplatte (ABS 2)	AT 349 364 961
BS 5701	FM-Stationssensor (ABS 12)	AT 349 382 014
BS 5703	Steuerplatte für Bandlaufanzeige (ABS 14)	AT 349 369 955

 VERSTÄRKER
AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR

 VERST. (4-stufig)
AMPL. (4-stage)
AMPLI. (4 étages)

 PHASENVERGLEICH
PHASE COMPERATOR
COMPARATEUR DE PHASE

 GEREGLER VERSTÄRKER
AMPLIFIER WITH AGC
AMPLI AVEC CAG

 OSZILLATOR
OSCILLATOR
OSCILLATEUR

 GLEICHSPG.-VERSTÄRKER
DC-AMPLIFIER
AMPLI COURANT CONTINU

 STABILISIERUNG
STABILISATION
STABILISATION

 FREQUENZ-TEILER
FREQUENCY-DIVIDER
DIVISEUR DE FREQUENCE

 STUMMABSTIMMUNG
MUTING
ACCORD SILENCIEUX

 SCHWELWERT-SCHALTER
LEVEL SWITCH
COMMUTEUR VALEUR SEUL CAG

 BEGRENZER (4-stufig)
LIMITER (4-stage)
LIMITEUR (4 étages)

 GLEICHRICHTER
RECTIFIER
REDRESSEUR

 DEMODULATOR
DEMODULATOR
DEMODULATEUR

 ANALOG-DIGITAL-WANDLER

 STEREO-SCHALTER
STEREO SWITCH
COMMUTEUR STEREO

 DECODER-SCHALTER
DECODER-SWITCH
COMMUTEUR DU DECODEUR


 MISCHSTUFE
MIXER STAGE
ETAGE MELANGEUR

 LAUTSTARKE
VOLUME

 HOHEN
TREBLES
AIGUS

 BALANCE


 TIEFEN
BASSES
GRAVES

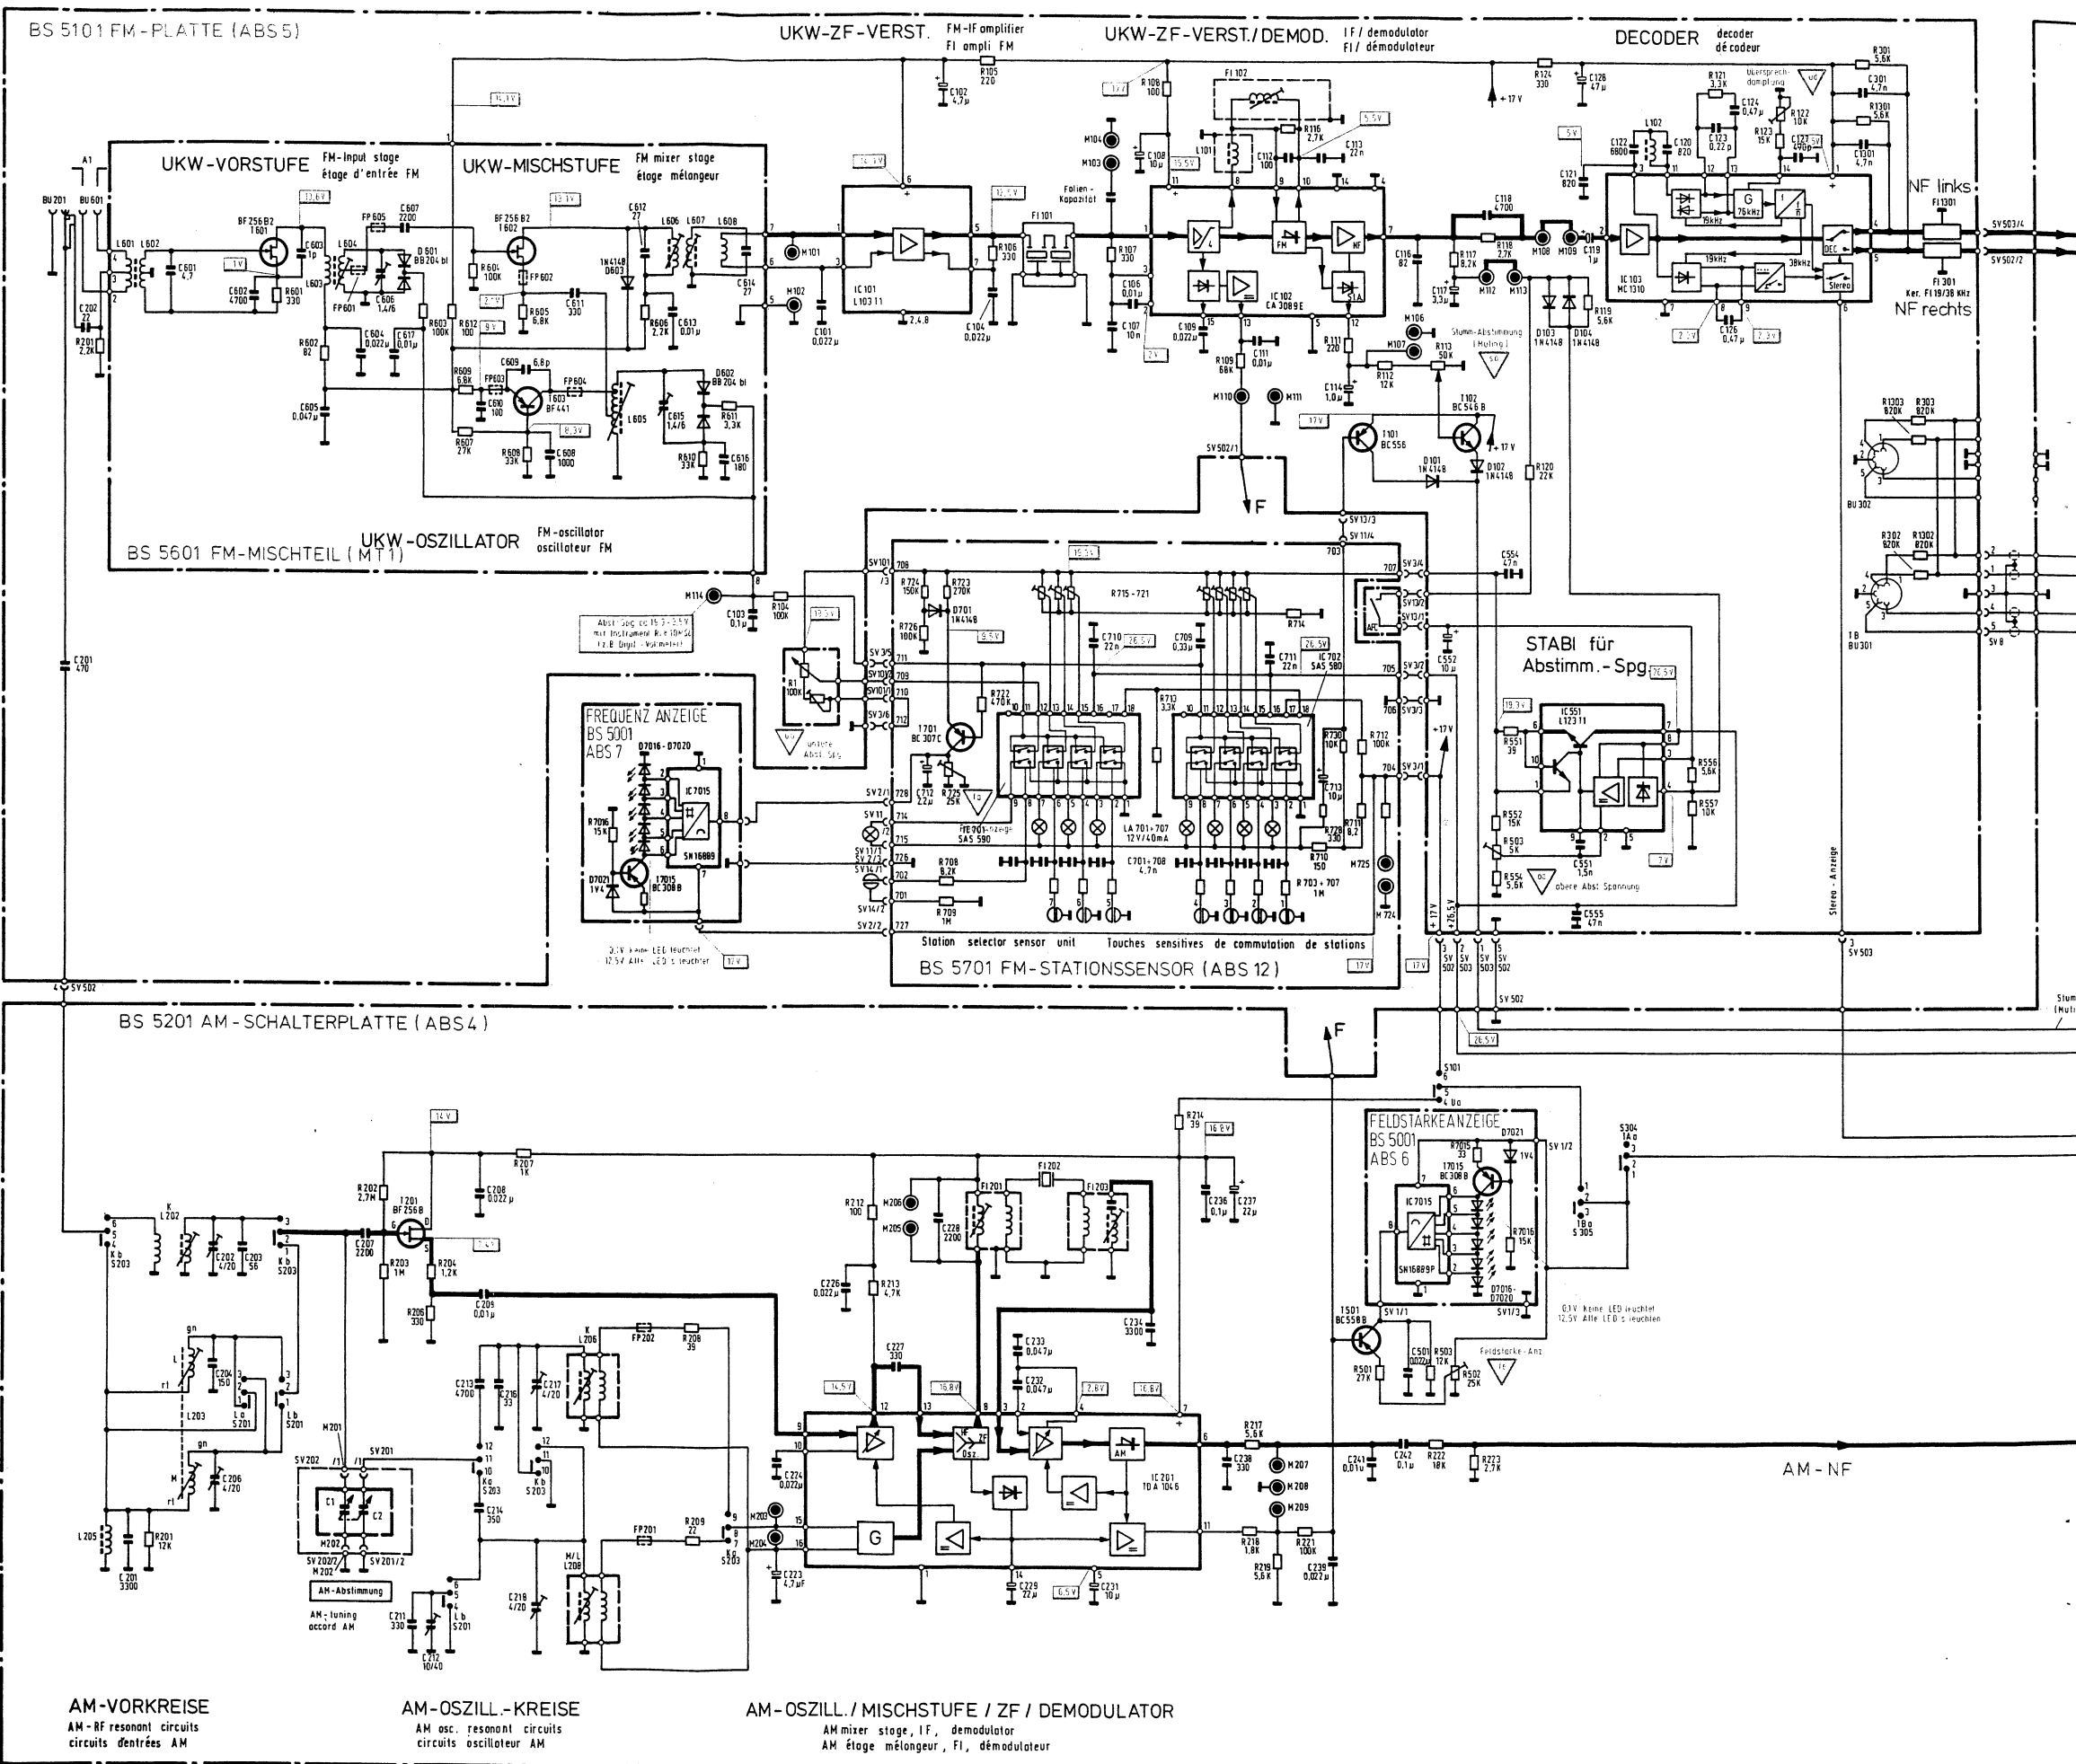


CHASSIS 1000




BS 5402
NF-Vorstufenplatte
(ABS 401/1401)

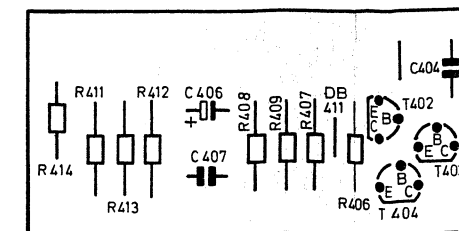

1 NF-ENDSTUFENPLATTE (ABS 2)

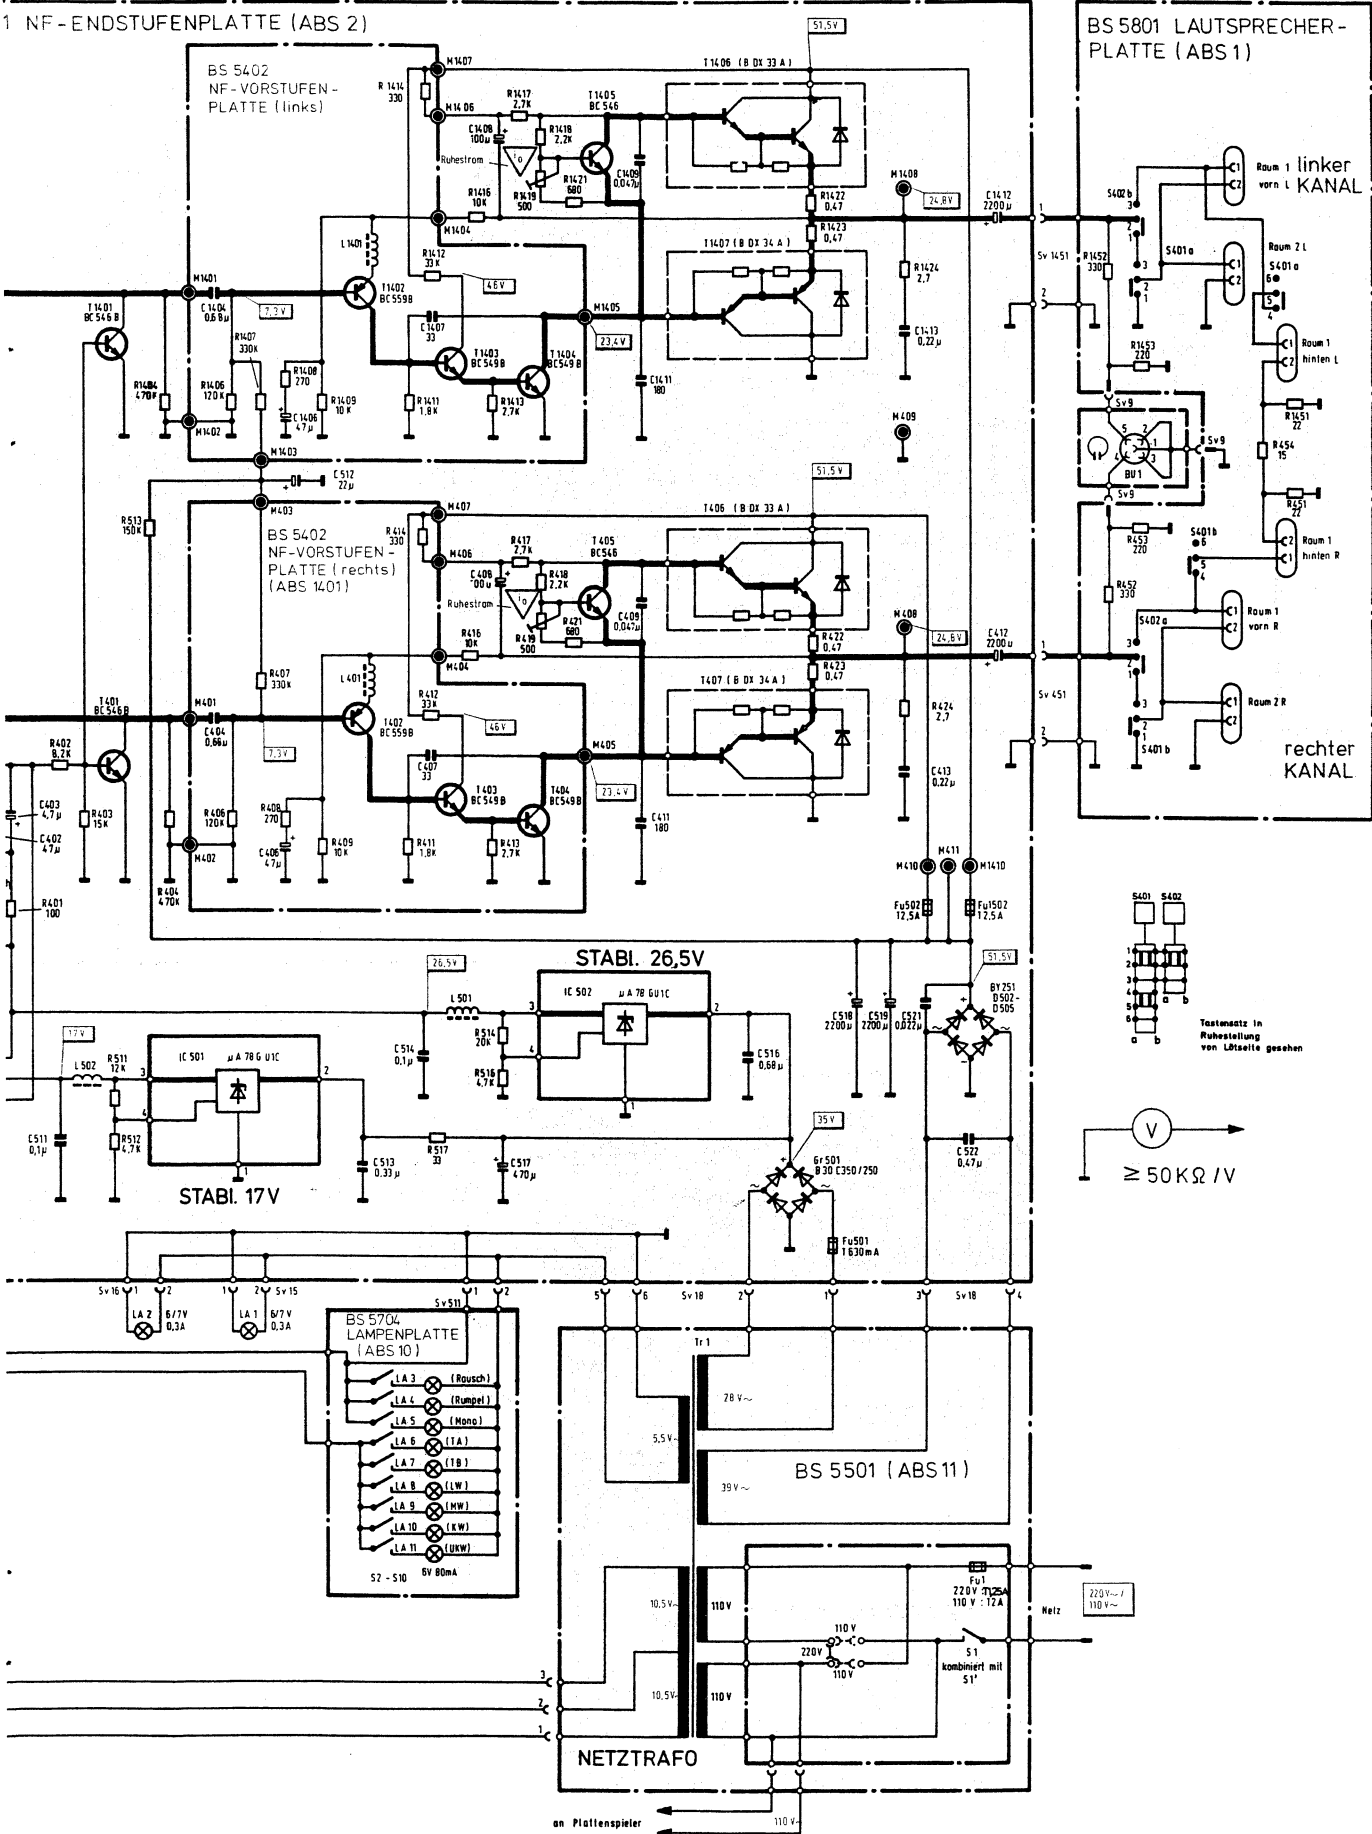

BS 5402
NF-Vorstufenplatte
(ABS 401/1401)

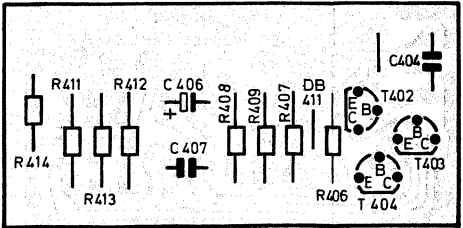

Service-Hinweise

Zum Abnehmen des Gehäuseoberteiles müssen 4 Schrauben an der hinteren Kante sowie 1 Schraube am Boden des Gerätes gelöst werden.
AM-Schalterplatte (BS 5201)
Beim Ausbau der AM-Schalterplatte ist folgendes zu beachten: Zum Herausziehen der Tastenschieber müssen die Schalter ausgerastet sein (alle Tasten in Ruhestellung), sonst können die Rastnasen beschädigt werden.

Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Abbildung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum. Betriebsdauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min.	Fu 502/1502 entfernen, Strommesser zwischen M 411 und M 410/1410	mit R 419/1419 25 mA ± 2 mA einstellen	a) Nach dem Abgleich das Instrument abklemmen u. Sicherung wieder einsetzen	1
Einstellen der Abstimmungsspannung - erforderlich bei Austausch des Sensor-Bausteins BS 5701 A) Grobabweichung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten. a) Hauptabst.-Knopf auf Rechtsanschlag b) Hauptabst.-Knopf auf Linksanschlag	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse	a) mit ∇ R 503 19,3 V ± 0,1 V b) mit ∇ Fußpunkt-Widerstand von R 1 auf 3,52 V ± 0,02 V	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
B) Feinabweichung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten. a) Skalenzeiger auf 104 MHz b) Skalenzeiger auf 89 MHz	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse	a) mit ∇ R 503 auf 13,24 V abgleichen b) mit ∇ Fußpunkt-Widerstand von R 1 auf 4,15 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
Feldstärke-Anzeige	Gerät ohne Eingangssignal auf ca. 102 MHz betreiben.	—	R 502 so einstellen, daß gerade keine Diode der Feldstärkeanzeige leuchtet	Bei einer Eingangsspannung von 5 mV müssen alle fünf Dioden leuchten	—
Frequenz-Anzeige	Gerät auf 88 MHz betreiben	—	R 775 so einstellen, daß die erste Leuchtdiode gerade aufleuchtet	—	—


Elektronische Einschaltverzögerung: Nach dem Einschalten des Gerätes darf erst nach einer Verzögerungszeit von 2,5 - 4 Sekunden die Ausgangswechselspannung an den Lautsprecher-Buchsen stehen.




Stummschaltung: Bei Betätigung der Bereichstasten, der Sensoren bei UKW-Betrieb und beim Umschalten auf Cassettenbetrieb wird das Gerät für die Dauer von ca. 1,25 Sekunden „stummgeschaltet“.





BS 5801

Lautsprecherplatte
(ABS 1)

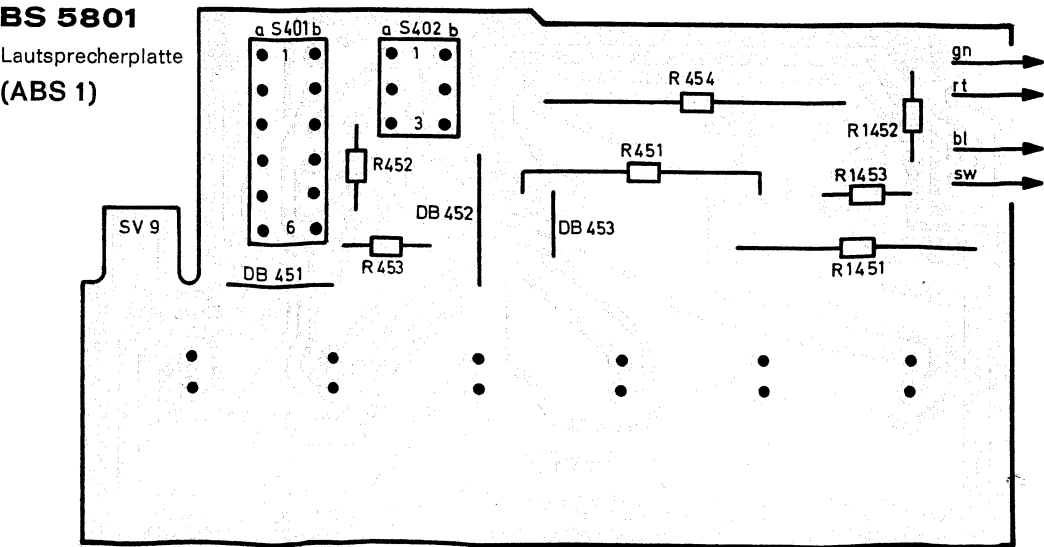

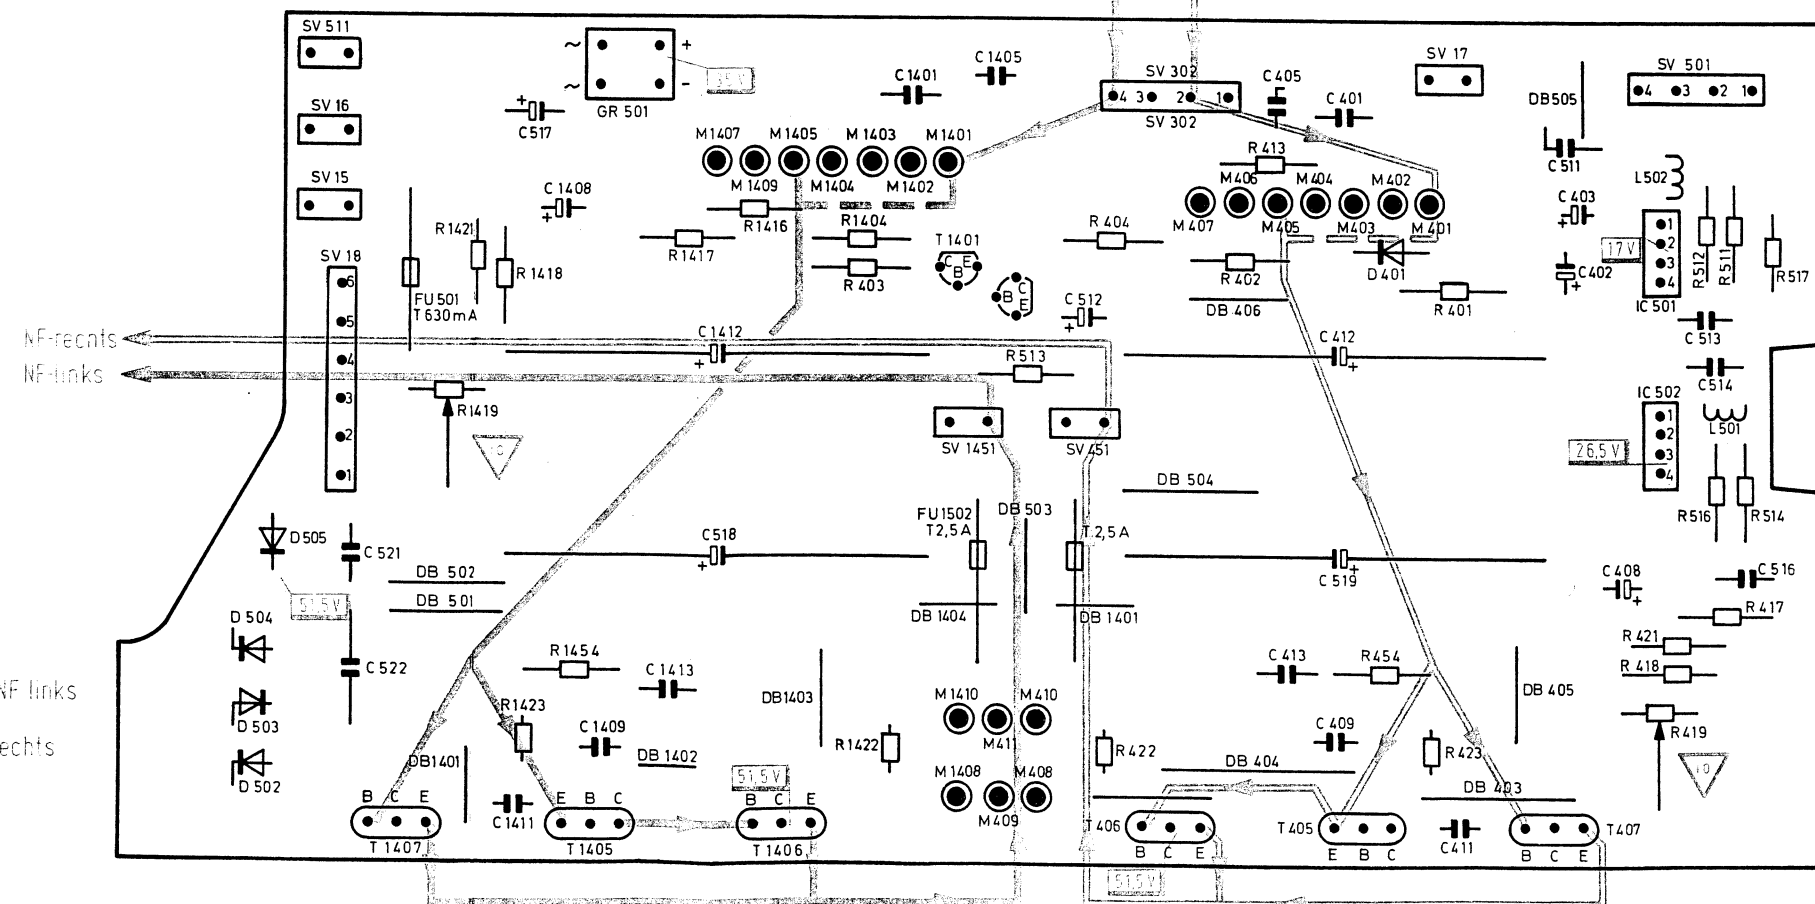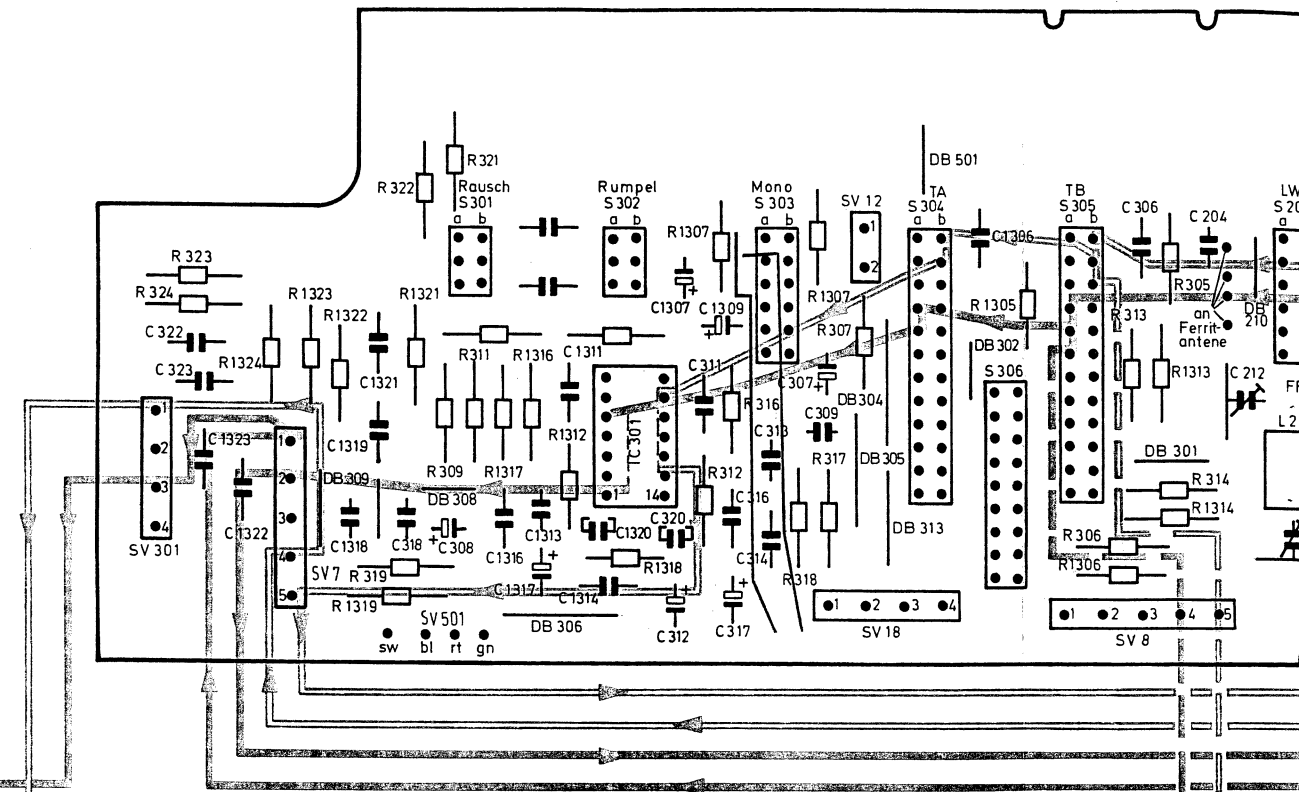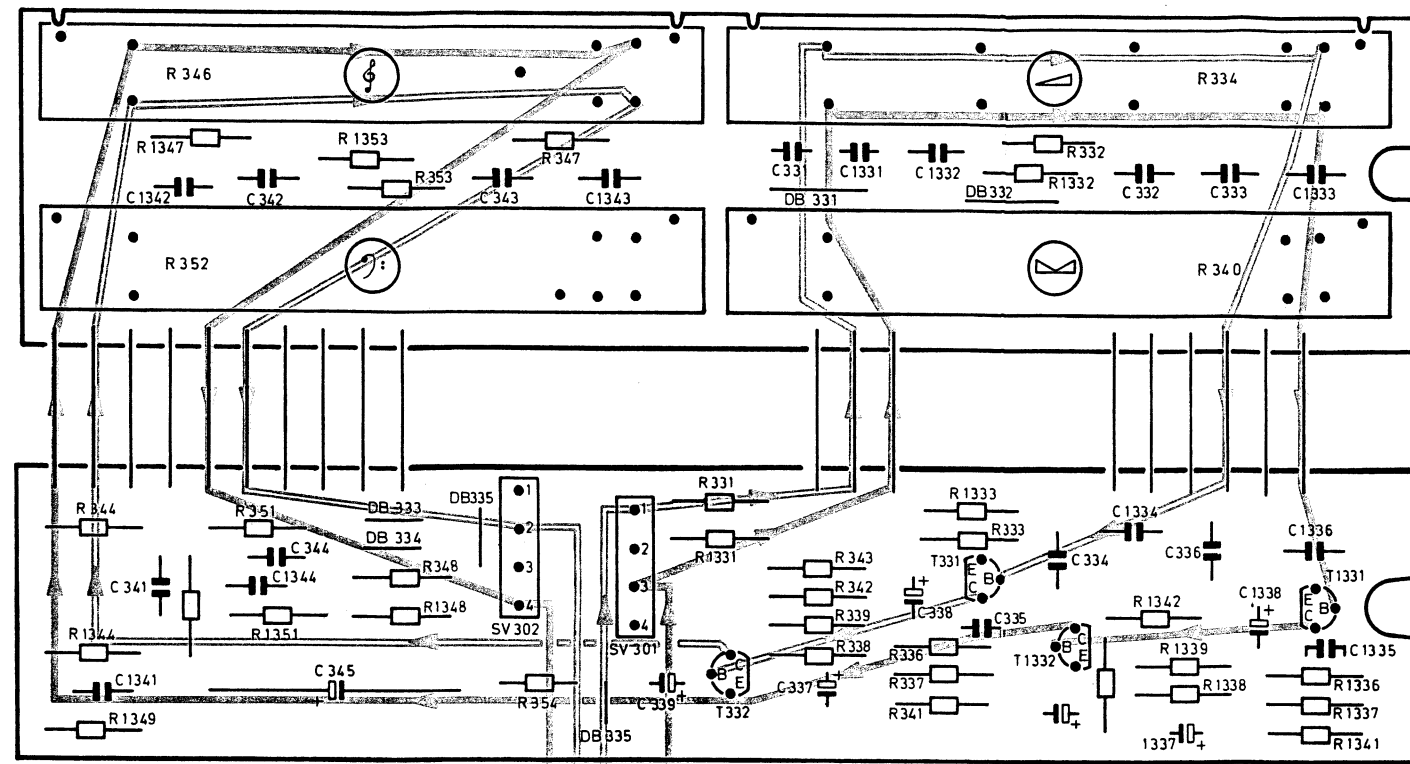

-  Signalverlauf: FM-HF, FM-ZF, FM-NF u NF links
-  Signalverlauf: FM-NF rechts u NF rechts
-  NF-TB (extern) links
-  NF-TB (extern) rechts




TELEFUNKEN SERVICE



Ergänzungs-Beilage
studio center
5030 hifi
Druck-Nr. 319 606 341

Das studio center 5030 hifi wird ab Erzeugnis-Nr. 303 950 946 mit einem geänderten Recorder-Teil gefertigt.
Diese Änderung mit dem neuen Recorder HC 2402 (CH 2) – Baustein-Nr. BS 5812 – ist kombiniert mit einem
anderen Netztrafo – Baustein-Nr. BS 5511. Die Betriebsspannung für den Recorder-Teil beträgt jetzt $2 \times 12,1 \text{ V} \sim$.
Netztrafo BS 5511: ET-Nr. 309 310 119
Recorder-Teil BS 5812: AT-Nr. 349 999 004


Recorder-Teil Stromlaufplan

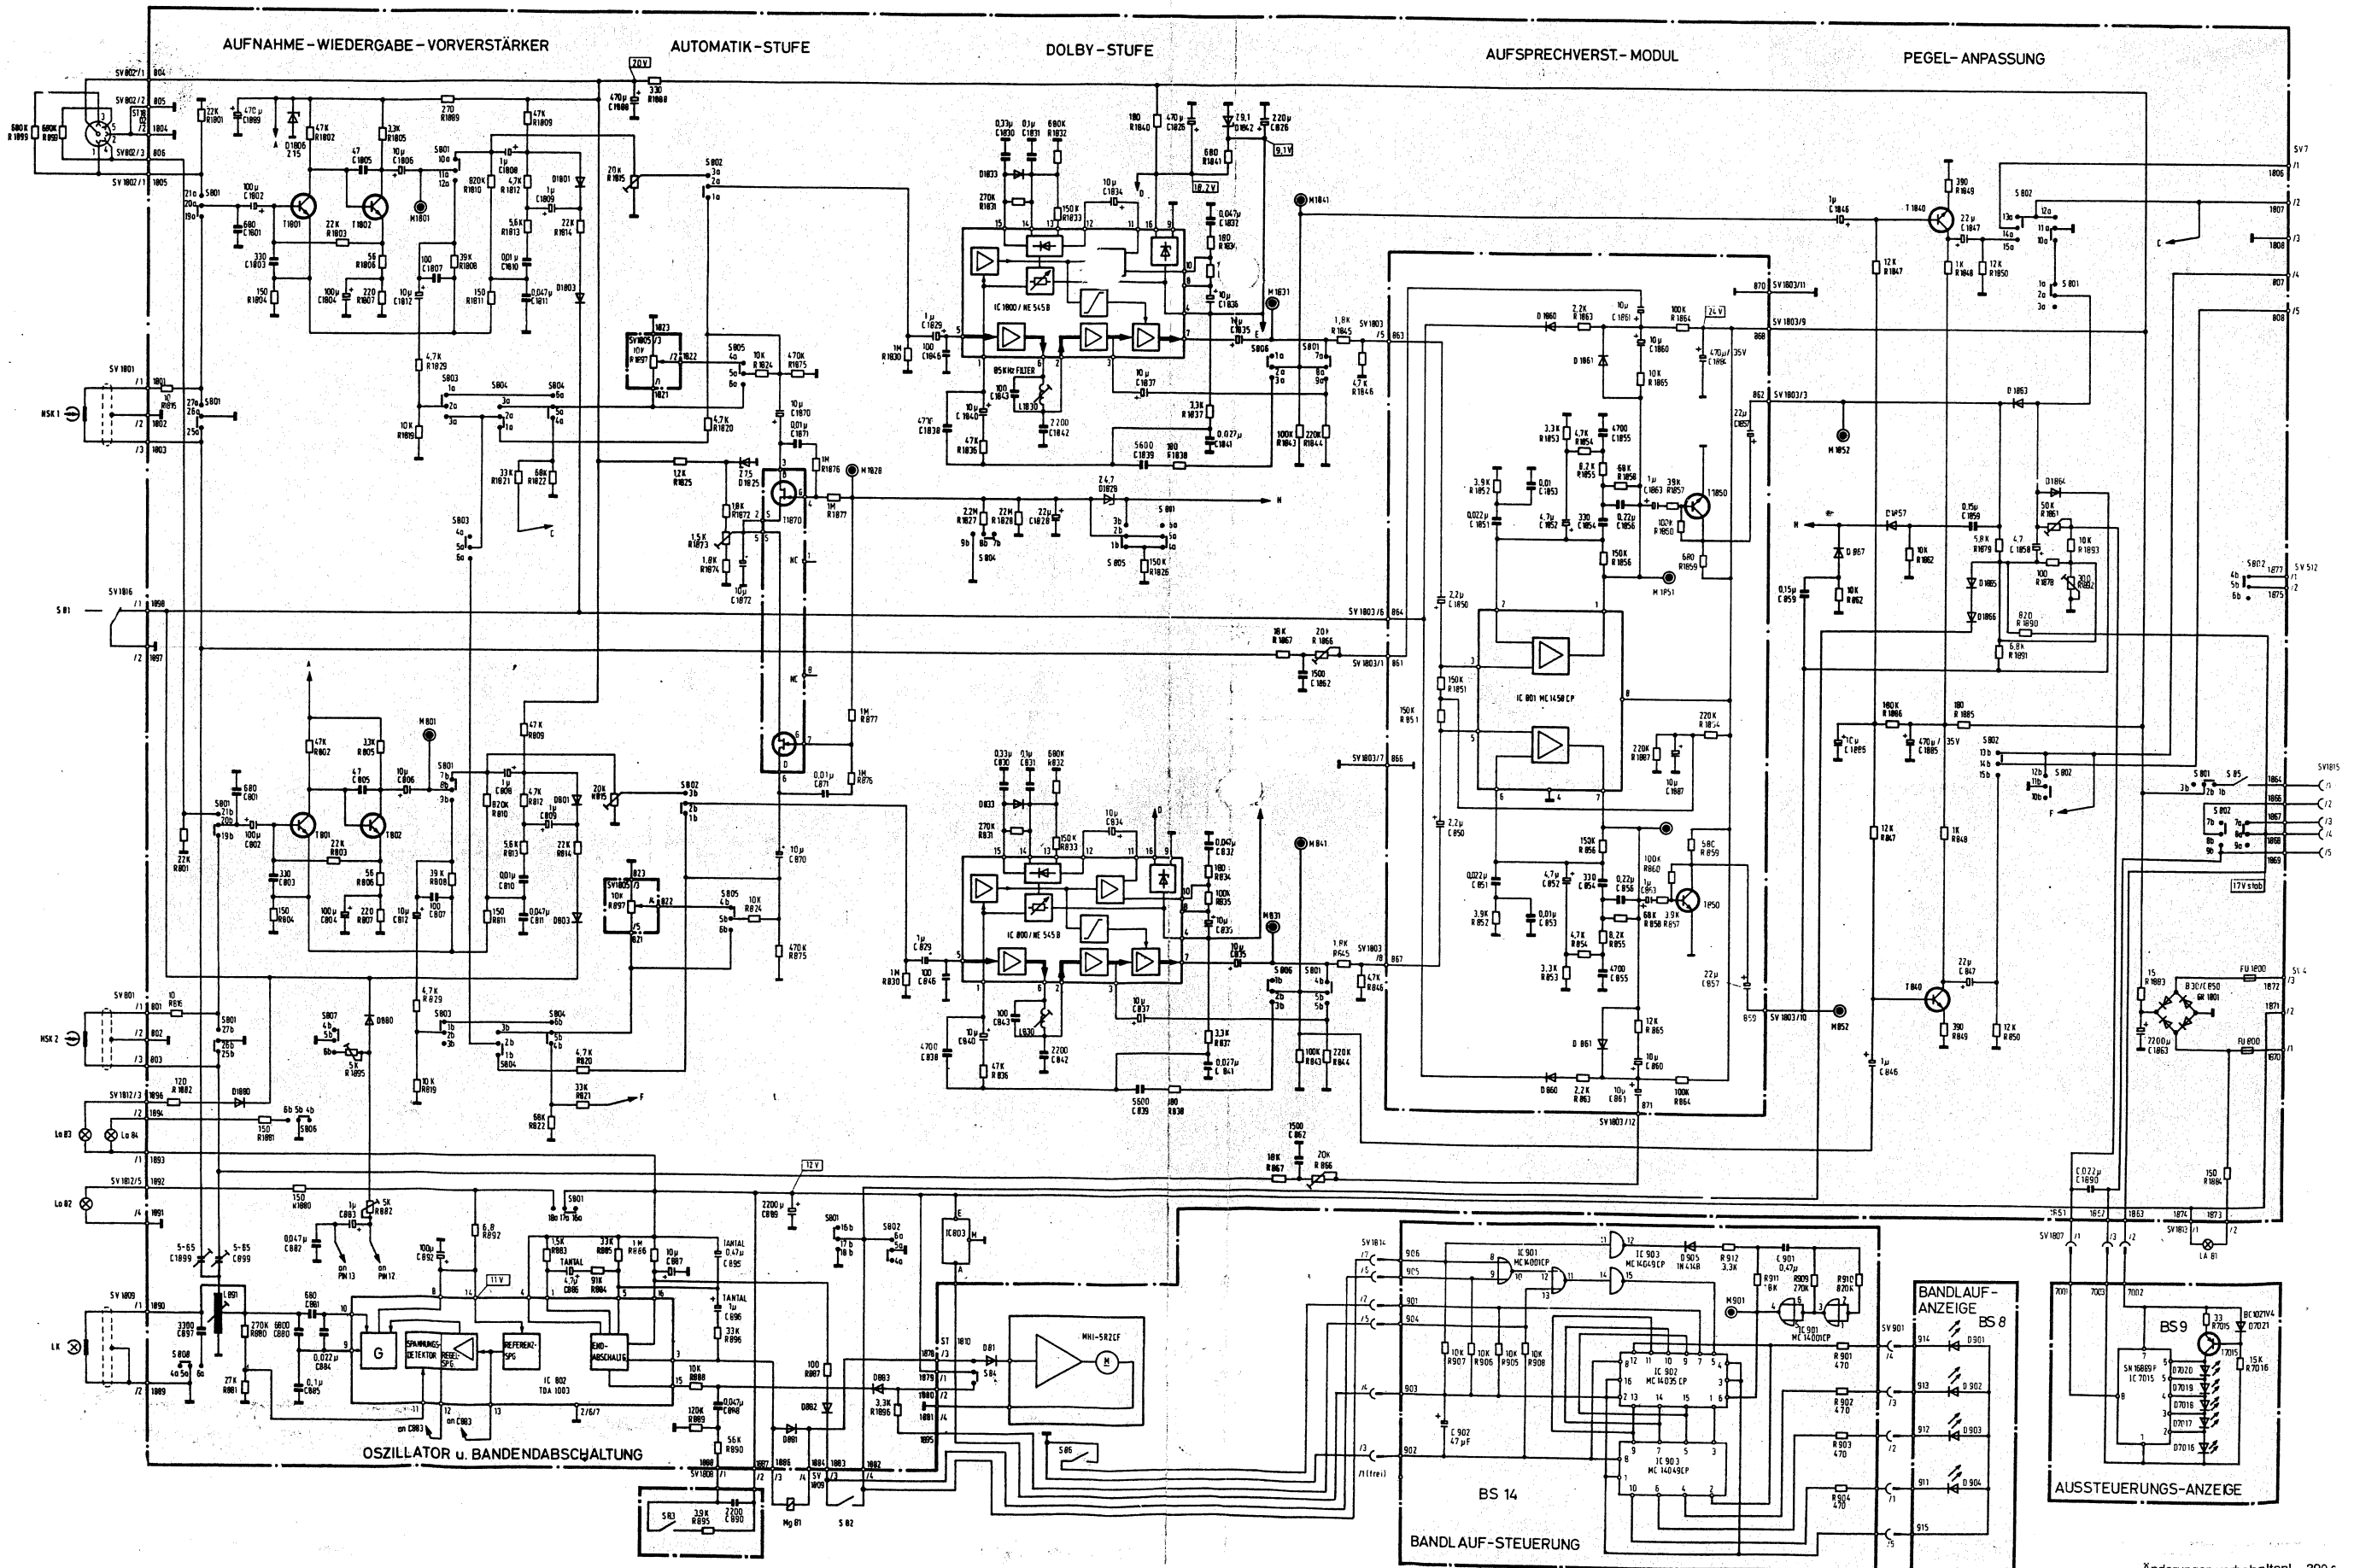


BS 5501

Sicherungsplatte u. Trafoplatten (kompl. mit Netztrafo)

SICHERUNGS-PLATTE

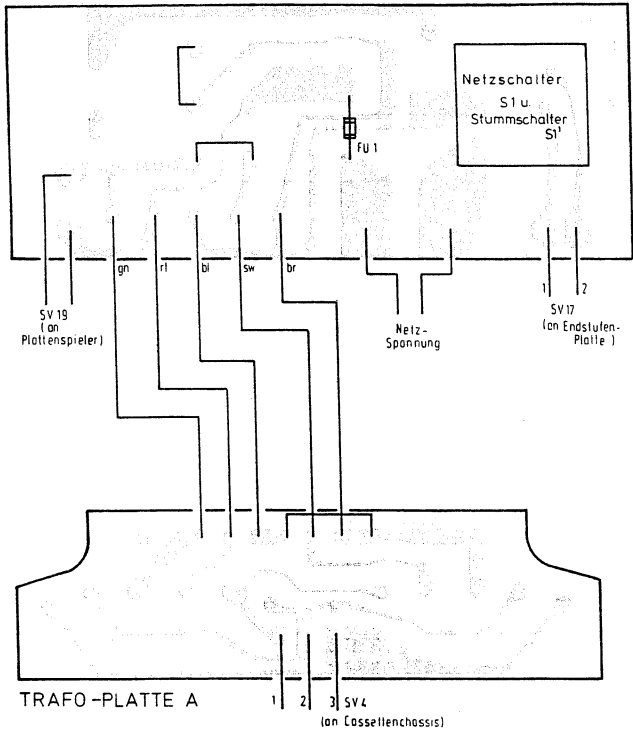

TRAFO-PLATTE A

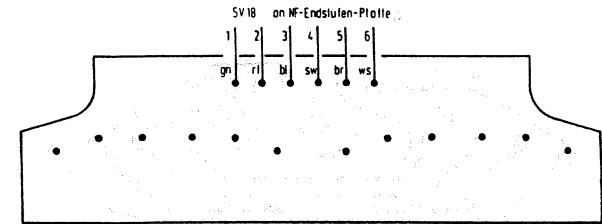

TRAFO-PLATTE B

Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Pr.-Gr.
Elektrische Teile			
Chassis			
BU 801	DIN-Buchse 8pol.	339 540 057	H
HSK 1	DIN-jack 8 pin	339 350 653	S
LK 1	Hör-Sprech-Kopf	339 355 653	I
LA 81	Head record / Play back	339 560 044	C
M 1	Löschkopf	339 300 653	Q
R 897/1897	Head, erase	339 500 655	H
S 81	Lampe f. Kassettenefach	339 405 457	E
S 82	Lamp (cassette room)	339 405 655	E
S 83	DC-motor	339 405 451	H
S 84	Schieberegler	339 405 454	H
S 86	Slide volume	339 405 454	H
LA 82/83/84	Kontaktfedersatz (CrO ₂ -Schalter)	339 560 037	D
	CrO ₂ -switch		
	Kontaktfedersatz (Bandlaufanzeige- Abschaltung b. Schnellstop)		
	Leaf switch ass'y		
	Reed-Relais-Kontakt		
	Lead switch		
	Kontaktfedersatz (Motorschalter)		
	Motor switch		
	Kontaktfedersatz (Bandlaufanzeige/ Rücklauf)		
	rewind switch		
	Lampe f. Betriebsanzeige		
	Aufnahme-Wiedergabe- Verstärkerplatte		
C 802/892/ 1802	Elko 100 µF 16 V	339 584 043	W*
C 804/1804	Electrolytic capacitor 100 µ/16	339 584 092	W*
C 806/812/ 835/1812	Elko 100 µF 10 V	339 582 032	R*
C 1837/1870	Electrolytic capacitor 100 µ/10		
	Electrolysis condenser 10 µ/16		


Ersatzteilliste

(Cassetten-Teil)

Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Pr.-Gr.
C 808/809/ 846/883	Elko 1 µF 50 V	339 580 047	V*
C 1829	Electrolytic capacitor 1 µ/50		
C 826	Elko 220 µF 16 V	339 586 052	W*
C 829/1808/ 1809	Electrolytic capacitor 220 µ/16	339 580 047	V*
C 1846	Elko 1 µF 50 V		
C 830/1830	Electrolysis condenser 1 µ/50	339 580 079	U*
C 834/836/ 837/840	Elko 0,33 µF 25 V	339 582 032	R*
C 870/872/ 887/1806	Aluminum solid elec. condenser		
C 1834/1835/ 1836	Elko 10 µF 16 V		
C 1840/1872/ 1886	Electrolytic capacitor 10 µ/16		
C 847/1828/ 1847	Elko 22 µF 16 V	339 582 035	V*
C 886/896	Electrolytic capacitor 22 µ/16	339 590 084	A
C 889	Tantalum electrolysis condenser	339 588 028	A
C 895	Elko 2200 µF 16 V	339 590 085	A
C 1826	Electrolytic capacitor	339 586 062	A
C 1858	Tantalum electrolysis condenser	339 580 057	A
C 1883	Elko 470 µF 25 V	339 588 035	I
C 1885/1888	Electrolysis condenser 470 µ/25	339 586 062	A
C 1889	Elko 2200 µF 35 V	339 586 053	C
D 801/803/867/ 880/882/1801/ 1803/1863/1864/ 1865/1866/1867/ 1880/1881	Electrolytic capacitor 2200 µ/35	339 529 072	T*
D 833/1833	Elko 470 µF 25 V	339 529 073	T*
D 881/883	Electrolytic capacitor 470 µ/25	339 529 074	W*
D 1825	Diode IS 188 FMI	339 529 075	C
D 1828	Diode IN 4001	339 458 498	C
DR 1801	Diode RD 7.5 EB	339 520 042	C
IC 800/1800	Diode 4.7 EB		
IC 802	Gleichrichter B 30 C 850	339 335 459	S
S 801	Selenium rectifier	339 335 654	Q
S 802	IC NE 545 B	339 400 654	M
T 801/802/ 1801	Schiebeschalter	339 400 655	I
T 1802	Slide switch	339 556 193	C
T 840/1840	Schiebeschalter	339 556 102	B
T 870/1870	Slide switch	339 556 194	E
	Transistor 2 SC 1400 E		
	Transistor 2 SC 945 Q		
	Transistor FET 2 SK 44 (B)		
Aufsprechverstärkerplatte			
C 850	Elko 2,2 µF 50 V	339 580 048	V*
C 852/1852	Electrolytic capacitor 2,2 µ/50	339 580 057	H
C 856/1856	Elko 4,7 µF 25 V	339 580 081	W*
C 857/1857	Electrolytic capacitor 4,7 µ/25	339 582 049	T*
C 860/861/ 1860	Elko 0,22 µF 25 V	339 582 032	R*
C 1861/1887	Aluminum solid elec. condenser		
C 899/1899	Elko 22 µF 25 V	339 510 029	B
C 1850	Electrolytic capacitor 22 µ/25	339 580 082	V*
C 1884	Elko 470 µF 25 V	339 586 062	A
D 860/861/ 1860/1861	Electrolytic capacitor 470 µ/25	339 529 072	T*
IC 1803	Diode TD 960016-1	339 335 655	K
R 815/866/ 1815/1866	IC MC 1458 CP	339 505 651	A
R 873/1873	Einstellregler 20 kOhm B	339 505 653	A
R 1861	Variable resistor	339 505 654	A
R 1892	Einstellregler 50 kOhm	339 505 655	A
S 85	Variable resistor	339 405 656	D
SI 800/1800	Kontaktfedersatz	339 572 006	U
SV 1807	Leaf switch	339 425 651	W*
SV 1814	Sicherung T 800 mA	339 425 652	A
SV 1815	Fuse T 800 mA	339 425 653	T*
T 850/1850	Steckverbindung 3pol.	339 556 195	D
	Connector 3 p		
	Steckverbindung 7pol.		
	Connector 7 p (Semi)		
	Steckverbindung 5pol.		
	Connector 5 p		
	Transistor 2 SC 1175 E		

BS 5601 AT 349 350 923

FM-Mischteil (MT 1)

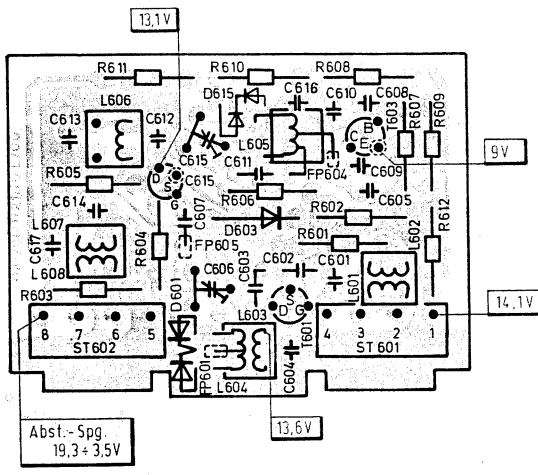

BS 5001

(ABS 6 u. 7)


u. BS 5002

(ABS 9)

Frequenz-Anzeige


Feldstärke-Anzeige

Aussteuerungs-Anzeige

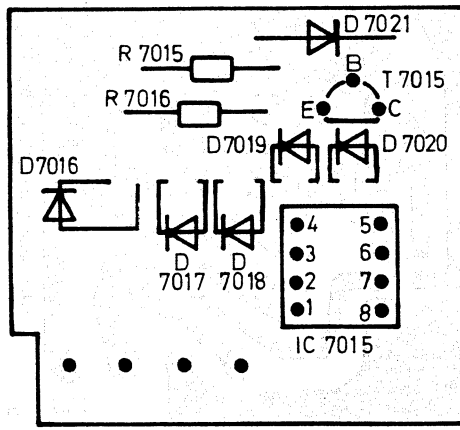

BS 5701 AT 349 382 014


FM-Stationssensor (ABS 12)

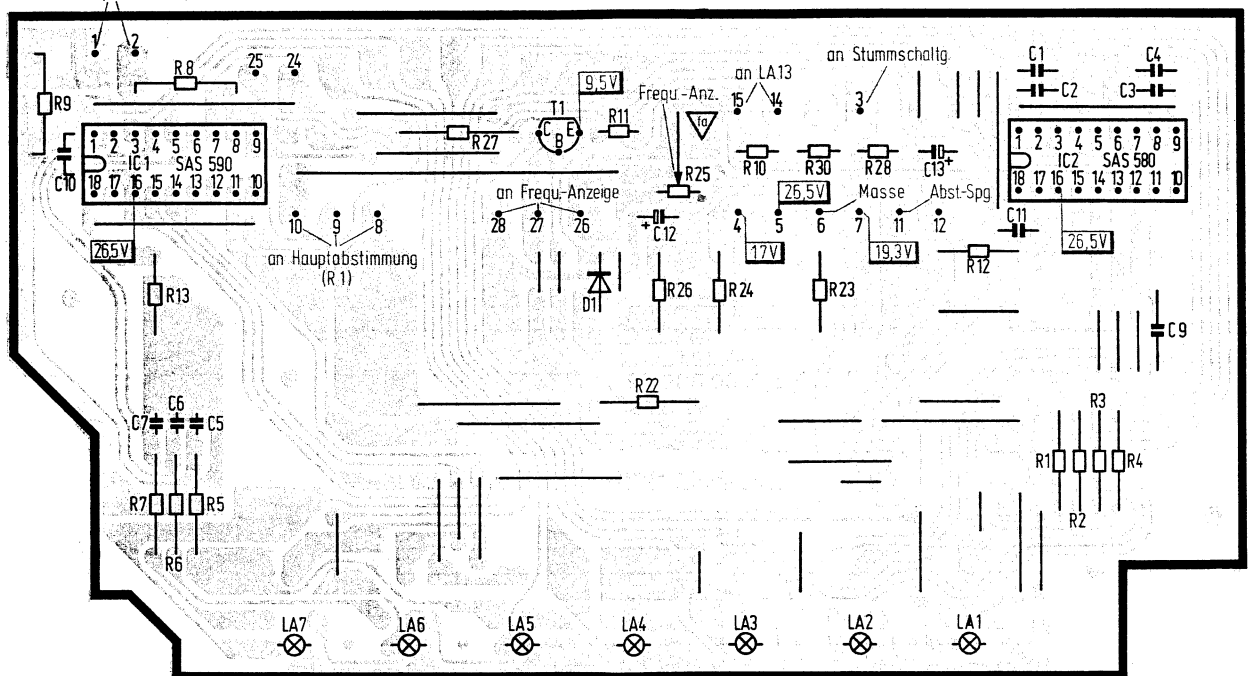

Die Positionsnummern des Lageplans z. B. R 26 oder D 1 usw. entsprechen den Positionsnummern R 726 bzw. D 701 im Stromlaufplan.

BS 5704

Lampenplatte (ABS 10)

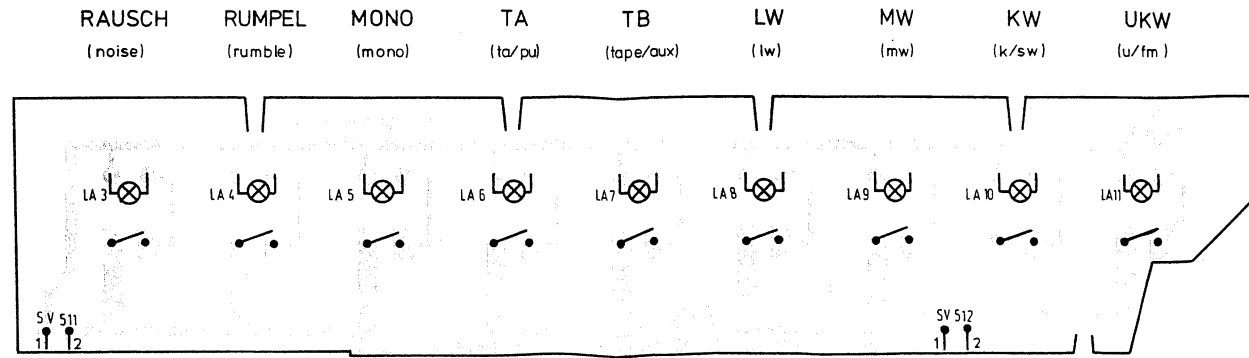

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

(Pos.) Ersatzteil-Nr.

(365) 339 256 651

(409) 339 251 651

(419) 339 400 656

(364) 339 731 650

(330) 339 761 651

(418) 339 906 659

(415) 339 266 651

(416) 339 916 661

(408) 339 121 651

(306) 339 921 652

(359) 339 935 651

(377) 339 871 657

(383) 339 816 656

(394) 339 826 673

(368) 339 916 657

(309) 339 871 658

(353) 339 871 662

(331) 339 871 665

(361) 339 736 653 *

(371) 339 911 654

(351) 339 871 661

(349) 339 836 650

(386) 339 871 668

(341) 339 871 659

(359) 339 935 651

(376) 339 901 658

(338) 339 106 650

(407) 339 301 652 **

(402) 339 441 654

(385) 339 846 652

(370) 339 916 659

(362) 339 736 654 60Hz *

(406) 339 301 651 220 V **

(Pos.) Ersatzteil-Nr.

(354a) 339 816 655

(326) 339 821 652

(336) 339 821 655

(357) 339 821 656

(381) 339 906 657

(328) 339 821 654

(329) 339 221 651

(343) 339 121 650

(335) 339 821 653

(363) 339 821 657

(373) 339 821 658

(356) 339 221 653

(355) 339 871 664

(344) 339 241 651

(337) 339 221 652

(405) 339 821 659

(389) 339 826 671

(345) 339 831 660

(348) 339 811 661

(342) 339 811 659

(340) 339 811 658

(347) 339 811 660

(346) 339 826 669

(332) 339 826 668

(375) 339 901 657

(395) 339 826 674

(359) 339 935 651

(367) 339 826 667

(359) 339 935 651

(380) 339 906 656

(350) 339 871 660

(372) 339 916 660

(388) 339 871 669

(396) 339 826 675

(387) 339 826 670

(378) 339 901 659

(390) 339 826 672

(382) 339 906 658


(410) 339 921 656

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte
unbedingt die neunstellige
Ersatzteilnummer angeben!
() = Positionsnummer

PLATTENSPIELER
S 400/110 V hifi

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte **unbedingt** die neunstellige **Ersatzteilnummer** angeben!

() = Positionsnummer

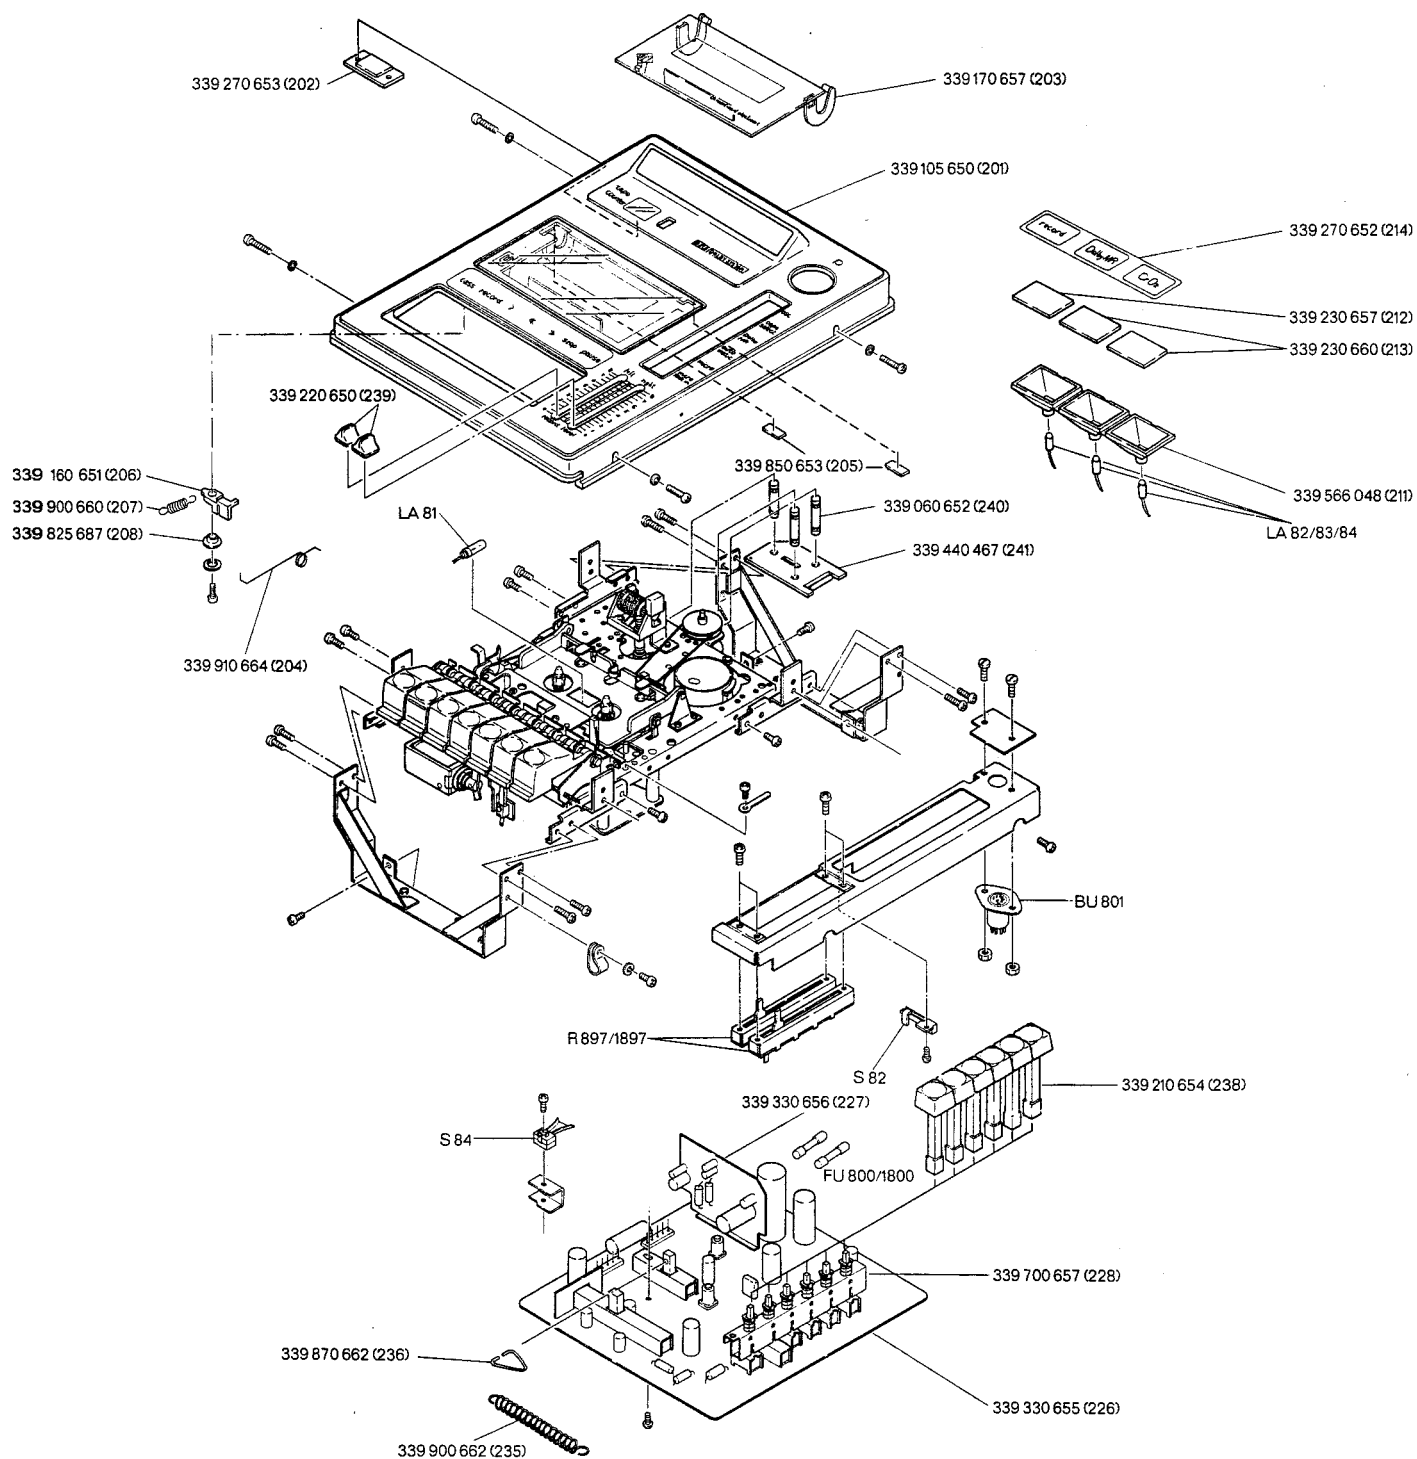


Ersatzteile (Receiver-Teil)

Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Pr.-Gr.	Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Pr.-Gr.
	Elektrische Teile						
IC 7015	Schichtdrehwid. 100 kΩ f. Drehko	309 500 051	K	L 203	Ferritantenne, vollst.	309 600 963	I
La 1, 2	IC SN 16 889 Y	309 368 111	I	L 205	HF-Drossel 2.200 μH	309 250 922	W*
La 3-11	Skalenlampe 6-7 V, 0,3 A	309 621 960	U*	L 206	Oszillatorspele KW	309 221 940	A
La 12, 13	Zwerglampe 6 V, 0,08 A	309 621 956	V*	L 208	Oszillatorspele MW/LW	309 217 934	A
	Zwerglampe 12 V, 40 mA	309 621 963	A	R 502	Einstellregler 25 kΩ 1 B 0,07	309 509 735	A
	Leuchtdiode, grün	309 327 023	C	L 101, 201	Kammerschalter FM/LW	309 640 957	C
	Druckschalter f. AFC	309 632 940	I	L 203, 304, 305	Kammerschalter TA, TB, KW	309 640 955	E
	Druckschalter, 2fach f.	309 635 907	I	L 301, 302	Kammerschalter Rausch, Rumpel	309 640 953	A
	Lautsprecherumschalpl.			L 303	Kammerschalter Mono	309 639 944	D
BS 5801	Lautsprecher-Platte	309 651 953	H*	L 306	Kammerschalter TA, Magnet/ Kristall	309 640 970	F
	Leiterplatte, bestückt m. Lautspr.-Buchsen	309 659 095		TS 1	Drucktastensatz	309 382 015	I
BS 5401	NF-Endstufenplatte	349 364 961			Rückholfeder	309 981 716	H*
BS 5301	NF-Einstellerplatte	349 654 930		C 1/C 2	Schubstange, kpl.	309 921 909	
BS 5201	AM-Schalterplatte	349 362 995			Drehko, vollst.	309 400 954	
BS 5101	FM-Platte	349 350 924					
BS 5001	LED-Anzeigeplatte f. Frequenz u. Feldstärke	309 395 975			FM-Platte		
BS 5702	LED-Anzeigeplatte f. Bandlauf	309 395 976		BS 5101	FM-Platte	349 350 924	
BS 5002	LED-Anzeigeplatte f. Aussteuerung	309 395 977		Bu 201	Antennenbuchse AM m. Schalter	309 670 923	B
BS 5704	Leiterplatte f. Lampenhalterung	309 659 094		Bu 301, 302	Buchse TA/TB	309 672 801	A
BS 5501	Netztrafo kpl.m. Sicherungsplatte	309 310 088	Y	Bu 601	Antennenbuchse FM	309 670 922	A
BS 5701	FM-Stationssensor	349 382 014		C 102	AL-Elko 4,7 μF / 25 V is.	309 410 641	W*
BS 5703	Steuerplatte f. Bandlaufanzeige	349 369 955		C 108	AL-Elko 10 μF / 16 V is.	309 411 671	P*
				C 114	AL-Elko 1 μF / 25 V is.	309 410 688	W*
				C 117	TA-Elko 3,3 μF / 16 V	309 461 951	W*
				C 119	AL-Elko 1 μF / 50 V is.	309 410 642	W*
				C 128	AL-Elko 47 μF / 16 V is.	309 412 644	W*
				C 552	AL-Elko 10 μF / 35 V is.	309 411 654	Y*
				Fi 101	Keramikschringer 10,7 MHz	309 220 035	J
				Fi 102	FM-Demodulatorspele	309 220 046	C
				Fi 301, 1301	Hybrid-Filter 19/38 kHz	309 103 948	
				1302			
BS 5401	NF-Endstufenplatte	349 364 961	A	IC 101	IC L 103 T 1	309 368 042	G
C 402	AL-Elko 47 μF / 40 V is.	309 412 623	P*	IC 102	I CA 3089 E	309 368 035	
C 403	AL-Elko 4,7 μF / 35 V is.	309 410 668	W*	IC 103	IC MC 1310	309 368 074	
C 406	AL-Elko 47 μF / 16 V is.	309 412 644	A	IC 551	IC TL 1723	309 368 014	U*
C 408, 1408	AL-Elko 100 μF / 35 V is.	309 413 481	V*	L 101	FM-Demodulatorspele	309 250 921	
C 512	AL-Elko 22 μF / 35 V is.	309 414 662	D	L 102	Spule 19/57 kHz	309 249 098	
C 517	AL-Elko 470 μF / 40 V	309 414 770	R*	BS 5601	FM-Mischteil	349 350 923	C
Fu 501	G-Schmelzeinsatz T 630 mA	309 627 910	T*	R 103, 503	Einstellregler S 5 kΩ 1 B 0,15	309 500 634	A
Fu 502, 1502	G-Schmelzeinsatz T 2,5 A	309 627 916	E	R 113	Einstellregler S 10 kΩ 1 B 0,15	309 504 995	
Gr 501	Gleichrichter B 30 C 350/250	309 320 602	D	R 122	Einstellregler S 10 kΩ 1 B 0,05	309 509 067	
IC 501/502	IC UA 78 GU 1 C	309 368 130	W*	T 101	Si-Transistor PNP BC 556	309 001 219	
L 401, 501	HF-Drossel	309 249 053	T*	T 102	Si-Transistor NPN BC 546 B	309 001 206	
BS 5402	NF-Vorverstärkerplatte	309 370 953					
R 419, 1419	Einstellregler S 500 Ω, 1 B 0,15	309 504 805					
T 405, 1405	Si-Transistor BC 546	309 001 216					
			</				




Ersatzteil-Nr. für das Cassetten-Chassis

Pos.	Ersatzteil-Nr.	Pos.	Ersatzteil-Nr.	Pos.	Ersatzteil-Nr.	Pos.	Ersatzteil-Nr.	Pos.	Ersatzteil-Nr.	Pos.	Ersatzteil-Nr.
		21	339 825 678	42	339 720 656	60	339 765 662	78	339 825 690	101	339 910 669
		22	339 910 665	43	339 910 667	61	339 825 686	79	339 900 464	102	339 910 456
		23	339 825 679	44	339 725 657	62	339 935 654	82	339 735 653	104	339 835 452
4	339 745 450	24	339 825 680	45	339 725 658	63	339 915 670	83	339 935 652	108	339 160 652
6	339 910 550	25	339 915 668	46	339 910 668	64	339 760 456	84	339 850 652	109	339 160 653
7	339 910 457	26	339 910 666	47	339 740 451	65	339 765 663	85	339 705 454	110	339 705 452
8	339 900 454	27	339 825 681	48	339 740 452	66	339 765 664	86	339 900 459	111	339 705 453
9	339 700 551	28	339 825 682	49	339 740 450	67	339 935 655	87	339 825 461	112	339 705 450
11	339 825 677	29	339 825 683	50	339 760 452	68	339 905 663	88	339 900 661	113	339 900 460
12	339 900 457	30	339 915 669	51	339 765 460	69	339 760 664	89	339 780 651	114	339 825 465
13	339 825 555	31	339 710 450	52	339 900 463	70	339 735 652	90	339 220 651	115	339 825 691
14	339 825 469	32	339 715 450	53	339 825 559	71	339 825 558	92	339 785 651	116	339 915 671
15	339 910 459	34	339 715 452	54	339 870 661	72	339 825 557	93	339 730 654	117	339 825 467
16	339 825 472	35	339 715 451	55	339 870 460	73	339 900 550	94	339 730 655		
17	339 825 688	36	339 730 455	56	339 915 672	74	339 730 653	96	339 825 473		
18	339 825 684	37	339 750 450	57	339 935 653	75	339 825 464	97	339 340 451		
19	339 900 456	38	339 910 458	58	339 765 463	76	339 825 476	98	339 905 451		
20	339 825 685	40	339 905 450	59	339 760 663	77	339 825 689	100	339 160 550		


Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte **unbedingt** die neunstellige **Ersatzteilnummer** angeben!

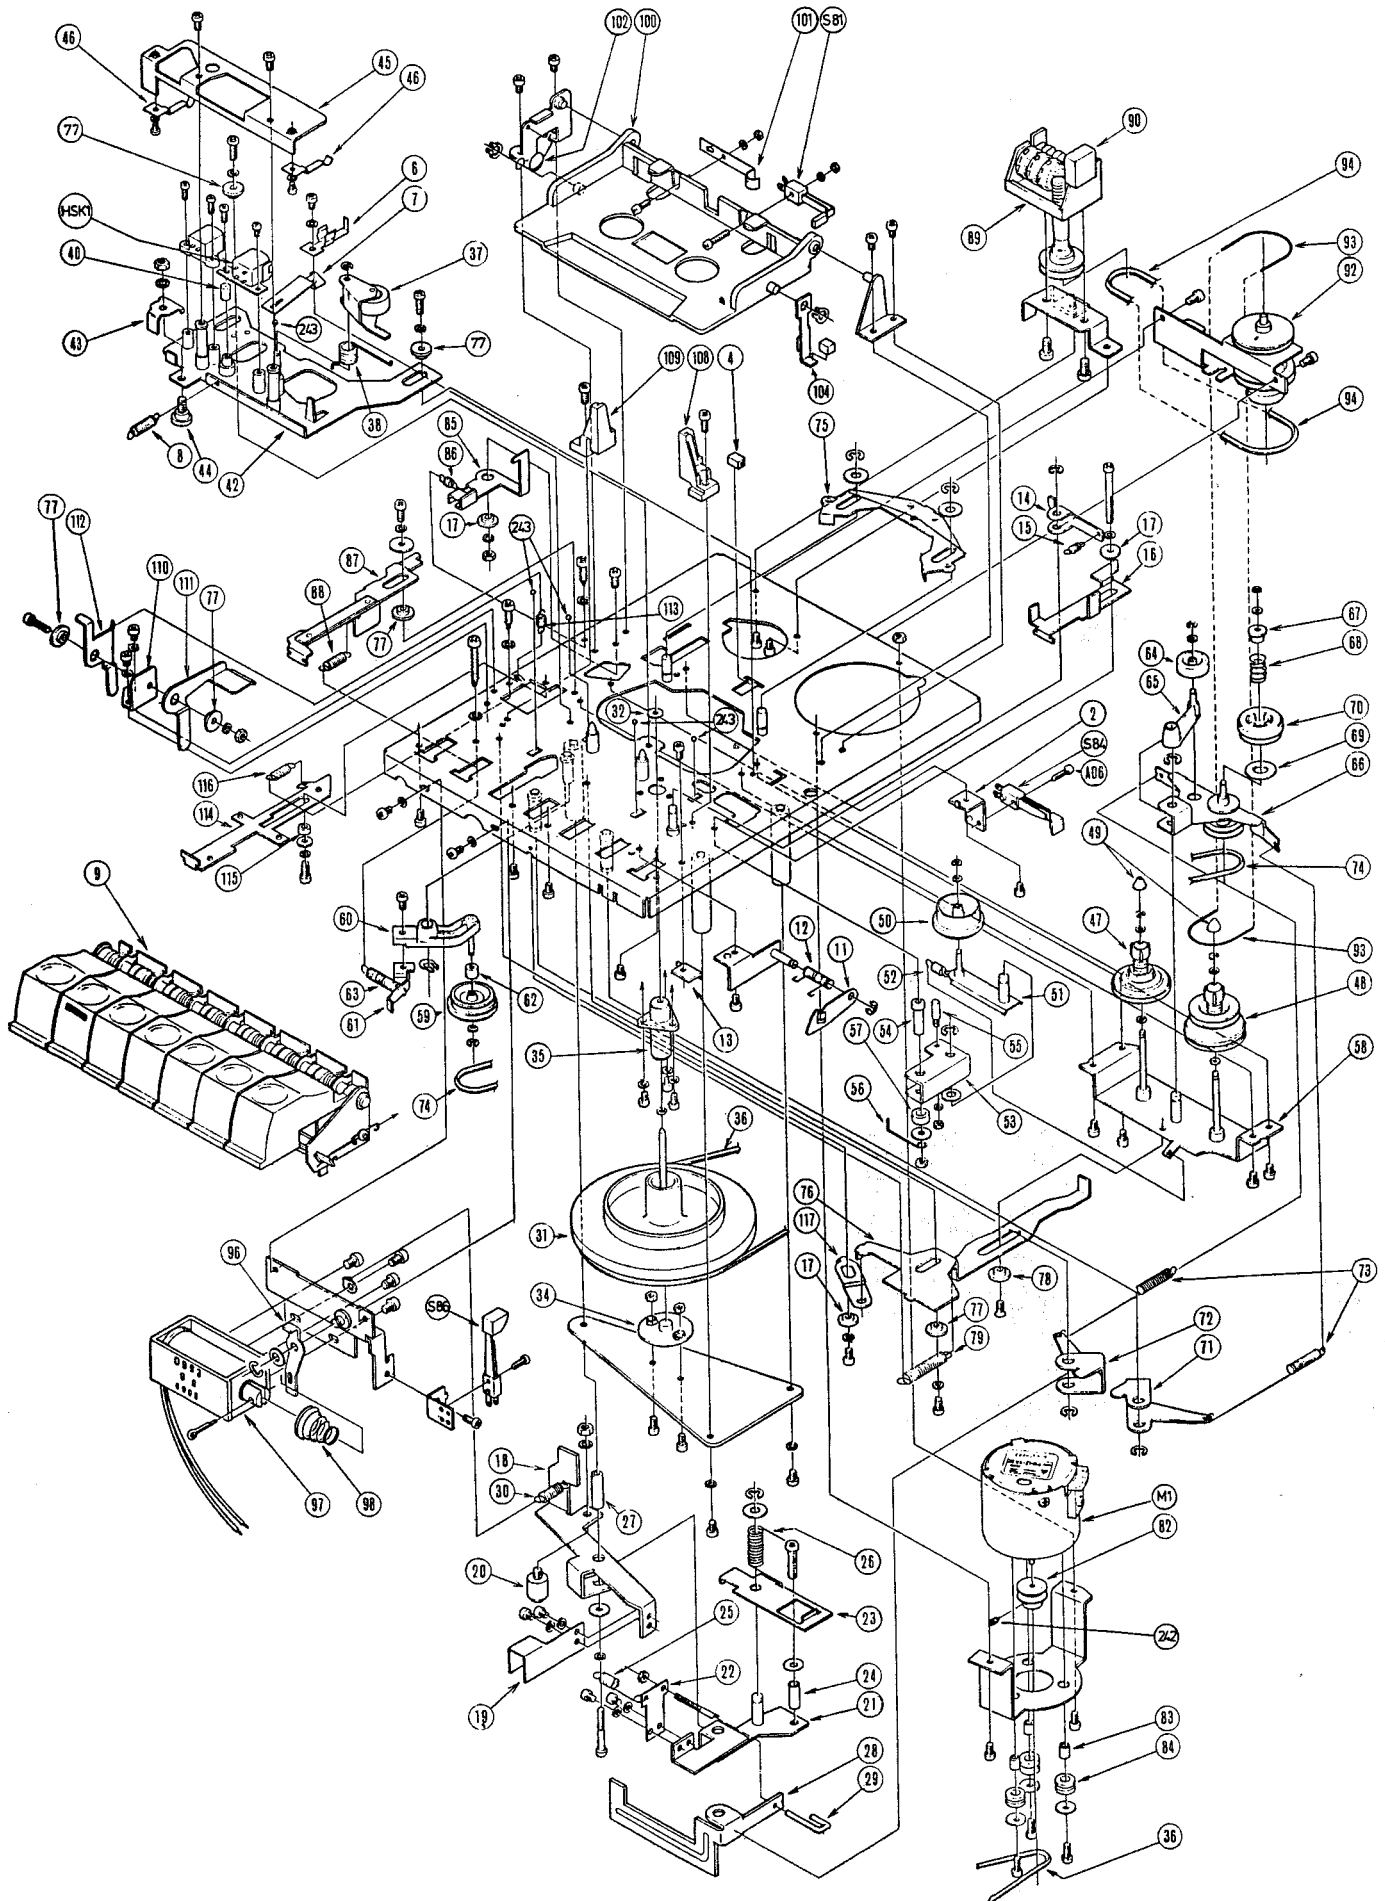

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte **unbedingt** die neunstellige **Ersatzteilnummer** angeben!
() = Positionsnummer

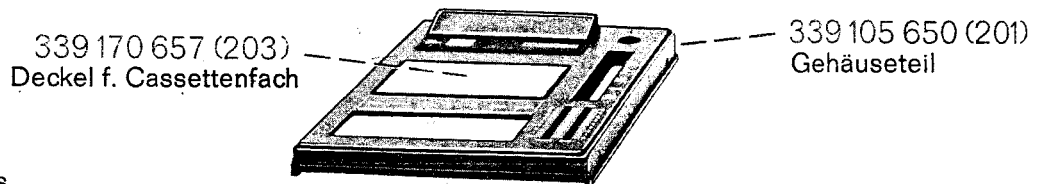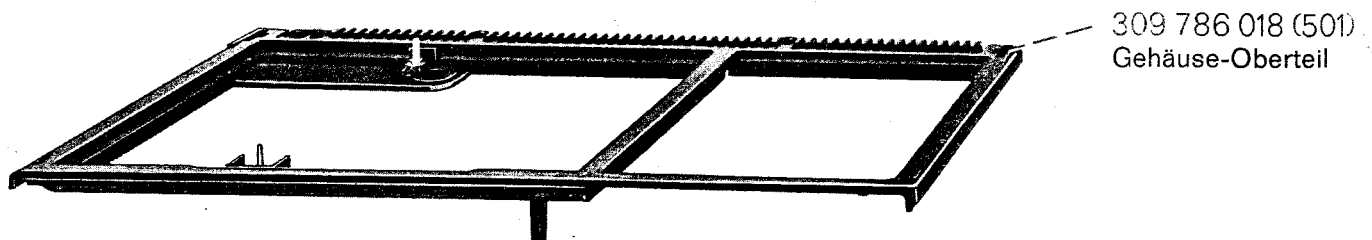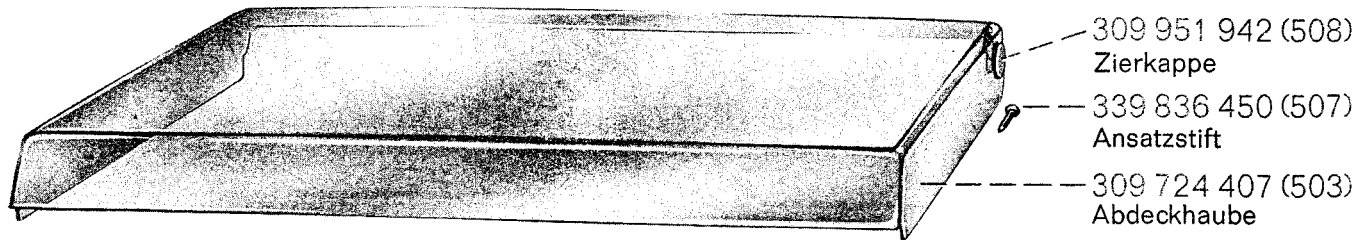

Schieber f. Abdeckhaube, links
309 950 925 (504)
309 830 911 (510) Diffusor

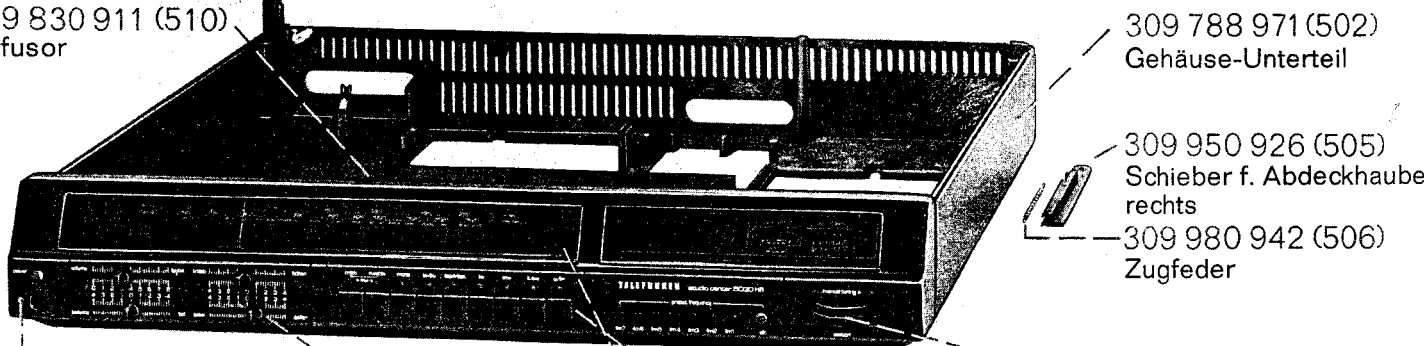

309 808 945 (516) Knopf f. Einsteller
309 800 081 (515) Tastenknopf
309 710 173 (509) Skala
309 800 082 (517) Abstimmknopf
309 770 920 (514) Gehäusefuß
309 833 206 (513) Abdeckung f. Sicherungsplatte
309 762 943 (512) Gehäusefrontabdeckung
309 803 925 (518) Einstellschlüssel